

FUJITSU

ルームエアコン(家庭用)

nocria

ノクリア

取扱説明書

—快適暮らし術—

よくあるご質問を
まとめました

→ P.2

お買い上げの機種に○印をつけておくと、
お問い合わせ時に便利です

室内機

室外機


○ E-ES FIVEI CH ES AS-VH225S	AO-VH225S
○ E-ES FIVEI CH ES AS-VH255S	AO-VH255S
○ E-ES FIVEI CH ES AS-VH285S	AO-VH285S
○ E-ES FIVEI CH ES AS-VH365S	AO-VH365S
○ E-ES FIVEI CH ES AS-VH405S	AO-VH405S
○ E-ES FIVEI CH ES AS-VH565S2	AO-VH565S2
○ E-ES FIVEI CH ES AS-VH635S2	AO-VH635S2
○ E-ES FIVEI CH ES AS-VH715S2	AO-VH715S2

- このたびは富士通ゼネラルルームエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
- 正しくお使いいただくために、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。ご使用中にわからないことや不具合が生じたときにお役に立ちます。
- 特に、安全上のご注意は必ず読んで正しくお使いください。お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに『保証書』、『据付説明書』とともに必ず保管してください。
- 据え付けや取りはずしには、専門技術が必要です。必ずお買い上げの販売店にご相談ください。



このエアコンは、地球のオゾン層を破壊しない冷媒 R32 を使用しています。

保証書、据付説明書 別添

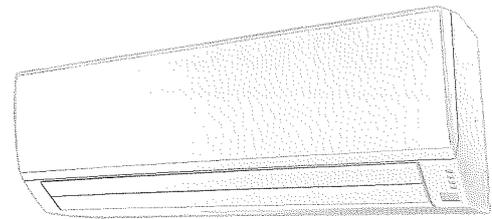

もくじ

ご使用前のしっかり理解

- ・安全上のご注意 3
- ・運転前の準備をする 5
- ・各部の名前と働き (室内機・室外機・リモコン) 6
- ・メニューで設定できること 10

基本の使い方

- ・運転する (冷房・暖房・除湿・自動・送風・設定温度) ... 12
- ・風の強さ・向きを変える、スイングを使う (風量・風向・スイング) 14
- ・すばやく冷やす・暖める (ハイパワー) 17
- ・寝るときにタイマーを使う (おやすみタイマー) 18
- ・決まった時刻で運転・停止する
(切入タイマー・24時間プログラムタイマー) 19

便利に使う

- ・洗濯物を乾かす (ランドリー運転) 21
- ・おまかせでエアコン内部を清潔にする (グリーンタイマー) 22
- ・エアコン内部のカビ対策をする (熱交換器加熱除菌・内部クリーン) 24
- ・運転をエアコンにおまかせする (みまもり) 26
- ・ブレーカー落ちを防ぐ (電流カット) 28
- ・無駄な運転を抑える (省エネファン) 29
- ・その他の機能 (時刻設定 (風アップ) (室外音ひかえめ) (ホットキー除霜) (信号切換) 30
- ・(オプション)スマートフォンから操作する (スマートフォン連携) 34

お手入れする

- ・ (室内機) 36
- ・ (シーズン前後・点検整備) 37

こんなときは

- ・リモコンが使えないときは (応急運転) 38
- ・据え付け・移設時のお願い 39
- ・こんなこともできます 39
- ・点検運転を行う 40
- ・サービスコードを確認するときは 40
- ・ランプが点灯・点滅していたら 41
- ・故障かな?と思ったら 42
- ・仕様 47
- ・保証とアフターサービス、修理を依頼されるときは..... 裏表紙




よくあるご質問

リモコンの電池を交換するときは？

- カバーを引き抜いて電池を交換します。
- 単4形アルカリ乾電池または単4形マンガン乾電池を使用してください。

もっと詳しく (→P.5)



お手入れはいつ、何をすればいいの？

- 2週間に1回を目安に、エアフィルターをお手入れしてください。(お手入れ方法 →P.36)




加熱除菌は何日おきにすればいいの？

- エアコン内部が結露しやすい冷房シーズン中に、3日に1回のご使用をおすすめします。

もっと詳しく (→P.24)

- クリーンタイマーを設定すると、加熱除菌をエアコンにおまかせできます。

もっと詳しく (→P.22)



加熱除菌と内部クリーンの違いは？

- 加熱除菌は、発生したカビ菌・細菌を除去する効果があります。
- 内部クリーンは、運転後にエアコン内部を乾燥させることでカビ菌の繁殖を抑制する効果があります。

もっと詳しく (→P.24)



(オプション)

エアコンが無線LANにつながらないアプリからエアコンを操作できない

- 右記のQRコードから、接続に関するトラブルシューティングを確認できます。



別売品・新しいリモコンがほしい

- お買い上げの販売店に問い合わせる、もしくは当社ホームページからご注文ください。


当社ホームページ⇒
サポート&ダウンロード⇒ 部品注文

www.fujitsu-general.com/jp/support/supplies/index.html



ランプが点滅しているけど

- ランプの点灯・点滅の内容と対処法を、一覧でご確認いただけます。(→P.41)
 - ・運転ランプ(緑)とタイマーランプ(橙)の両方が点滅、またはタイマーランプ(橙)が点滅しているときは、サービスコードを確認してください。(→P.40)

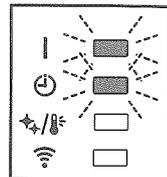

使用上のお願い

故障を防ぐために必ずお読みください。

- エアフィルターを入れて運転してください。
入れないで運転すると機械が汚れ、故障の原因になります。
- 吸込口・吹出口をふさがないでください。
障害物があると性能が低下したり、正常な運転ができなかったりして、故障の原因になります。
- エアコンのそばにストーブなどを置かないでください。
熱の影響で室内機が変形することがあります。

- 揮発性・可燃性のものは使わないでください。
アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉などで拭いたり、室内機の近くで液状殺虫剤、ヘアスプレーを使用したりすると、破損や故障の原因になります。
- 室外機の周辺はキレイに保ち、障害物や落ち葉などがないようにしてください。
小動物や虫などが侵入して内部の電気部品に触れると、故障の原因になります。

エアコンの上手な使いかた

■ お部屋は適温に

冷やしすぎ、暖めすぎは健康上よくありません。また、電気のムダ使いにもなります。

■ 熱の侵入や発生を少なく

冷房運転中は、直射日光の当たる窓にはカーテンを引くか、ブラインドをおろしてください。

■ エアフィルターの清掃はこまめに

エアフィルターの目詰まりは風の流れを悪くし、冷・暖房効果を弱めます。

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
この項目は、いずれも安全に関する内容ですので、必ず守ってください。

■図記号の意味は次のとおりです。

⚠ 危険

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高いもの。

⚠ 警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うおそれがあるもの。

⚠ 注意

取り扱いを誤った場合、軽傷を負うおそれ、または物的損害を生じることがあるもの。

 してはいけない「禁止」の内容です。

 必ず実行していただく「強制」の内容です。

 特定の場所に触れてはいけない「接触禁止」の内容です。

 必ず「電源プラグを抜く」必要がある内容です。

異常や故障があるとき

⚠ 警告



必ず実行



プラグを抜く

- 事故防止のため、次の場合は、すぐに運転を停止し、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店または当社コールセンターに点検修理を相談する。異常・故障のまま使用すると、感電や火災などの原因
 - ・電源コードや電源プラグが異常に熱い
 - ・焦げ臭いにおいがする
 - ・運転音が異常に大きい
 - ・ブレードが頻繁に落ちる
 - ・室内機から水漏れがする

電源コード・電源プラグについて

⚠ 警告



禁止

- 改造や途中接続、延長コードの使用、ほかの電気機器とのタコ足配線はしない。
- 破損させたり、束ねたり、加熱したり、重い物を載せたり、引っ張ったり、加工したりしない。また、破損した場合は使用しない。
- 電源プラグを抜いてエアコンの停止をしない。
- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。感電や火災の原因



必ず実行

- 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む。ゆるみや傷みがある場合は、お買い上げの販売店に相談する。接続不良による感電や火災の原因
- 定期的に電源プラグ・コンセントのホコリを取り除く。湿気などで絶縁不良となり、火災の原因

⚠ 注意



禁止

- 電源コードを引っ張って抜かない。芯線の一部が断線し、火災の原因

製品の取り扱いについて

⚠ 警告



禁止

- お客様自身で分解、改造、修理、移設を行わない。感電、火災、けが、水漏れなどの原因
- 室内機・室外機の吹出口や吸込口に指や棒などを入れない。内部でファンが高速回転しているため、けがや故障の原因
- リモコンは乳幼児の手の届く所に置かない。誤操作による体調悪化や乾電池誤飲の原因

製品の取り扱いについて(つづき)

⚠ 注意



禁止

- この製品は、一般家庭を対象としたもので、犬や猫などの動物の飼育、植物の栽培、食品・精密機器・美術品の保存など特殊な用途には使用しない。動植物の正常な生育の障害、品質低下やエアコンの故障の原因
- 室内機・室外機の下にほかの電気機器や家財などを置かない。水滴が落ちる場合があり、汚損や故障の原因
- 水洗いしない、花びんなど水の入った容器を載せない。内部に水が侵入して電気絶縁が悪くなり、故障や感電、火災の原因
- 室外機の上に乗ったり、物を載せたりしない。落下、転倒などにより、けがの原因
- 製品を故意に押しして落下、転倒させない。けがや故障の原因



接触禁止

- 特にお手入れのときなど、熱交換器(アルミフィン)に触らない。手を切る原因



必ず実行

- 長期使用で傷んだままの架台(置き台)などで使用せず、お買い上げの販売店に相談する。エアコンの落下につながり、けがなどの原因

運転中は

⚠ 警告



禁止

- ぬれた手で本体のボタンを操作しない。感電の原因
- 長時間冷風を身体に当てたり冷やしすぎたりしない。体調悪化や健康障害の原因

⚠ 注意



禁止

- 窓や戸を開けたままにするなど、高温(80%以上)で長時間運転しない。室内機に露が付き、水滴が落ちてほかの電気機器や家財などをぬらし、汚損や故障の原因
- 動植物に直接風を当てない。動植物に悪影響を及ぼす原因
- 雷が鳴り落雷のおそれがあるときはリモコンで運転を停止し、エアコンに触れない。感電の原因
- 新築物件やリフォームなどの内装工事、床面のワックスかけ時には、エアコンを運転しない。作業終了後は、エアコンを運転する前に十分な換気を行う。水漏れや露飛びの原因

運転中は(つづき)

⚠ 注意



禁止

- エアコンの風が直接当たる場所に燃焼器具を置かない。燃焼器具の不完全燃焼や火災の原因
- 本体が高熱になる部分の近くに燃えやすいものを置かない。火災の原因
- 蒸気または霧を発生する物の近くでは使用しない。感電や故障の原因
- 油煙の多い所、または可燃性/腐食性ガスがある所では使用しない。火災や故障の原因



接触禁止

- 室外機の接続バルブは、暖房運転時に熱くなるので触れない。やけどの原因



必ず実行

- 燃焼器具と一緒に運転するときはこまめに換気を行う。酸素不足の原因

お手入れ

⚠ 警告



禁止

- お客様自身で室内機内部の洗浄をしない、また消臭剤を吹きかけない。洗浄剤・消臭剤の使用は、樹脂部品の破損・内部部品の劣化・排水経路の詰まりに至ることがあり、水漏れや感電の原因。また、洗浄剤・消臭剤が電気部品やモーターにかかり、故障や感電、火災の原因



必ず実行

- 内部の洗浄には専門技術が必要なため、お買い上げの販売店に相談する。けがや故障の原因

⚠ 注意



禁止

- エアコンの操作やお手入れのときは不安定な台に乗らない。転倒など、けがの原因



プラグを抜く

- お手入れをするときは必ず運転を停止し、電源プラグを抜く。内部でファンが高速回転しているので、けがや故障の原因



必ず実行

- 数シーズン使用した場合は、通常のお手入れとは別に点検整備を行う。点検整備には専門の知識と技術が必要なため、お買い上げの販売店に相談する。(「点検整備」→P.37) 室内機の内部が汚れると、におい発生の原因。また、除湿水の排水経路が詰まると、室内機からの水漏れの原因
- エアフィルターの取り付けは確実に。落下して、けがの原因
- エアフィルターを水洗いしたあとは、日陰でよく乾かす。故障や感電の原因

据え付け・修理のとき

⚠ 警告



禁止

- 指定冷媒(R32)以外は使用(冷媒補充・入れ替え)しない。機器の故障や破裂、けがなどの原因
- アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しない。感電の原因



必ず実行

- 据え付けや移設をする場合は、お買い上げの販売店または専門業者に相談する。感電や火災、機器の故障の原因

据え付け・修理のとき(つづき)

⚠ 警告



必ず実行

- 電源は必ず定格電圧でエアコン専用コンセントを使用する。専用以外のコンセントを使用したり、ほかの電気機器と共用したりすると電源の容量が不足し、火災の原因
- 漏電しゃ断器(ブレーカー)を取り付ける。漏電しゃ断器が取り付けられていないと、感電や火災の原因
- アース(接地)を確実に。アース工事は、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する。感電の原因
- エアコンが冷えない、暖まらない場合は、冷媒の漏れが原因のひとつとして考えられるので、お買い上げの販売店に相談する。冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理の内容をサービスマンに確認する。冷媒は安全で、通常漏れることはありませんが、万一、室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると、有害な生成物発生の原因
- 修理はお買い上げの販売店または専門業者に依頼する。感電や火災などの原因

⚠ 注意



禁止

- 可燃性ガスが漏れるおそれのある所へは据え付けない。万一、ガスが漏れてエアコンの周囲にたまると、発火して火災の原因



必ず実行

- ドレン(排水)ホースは、確実に排水するように配管する。排水経路が不確実な場合、室内機から水漏れし、家財などをぬらす原因

長期間ご使用にならない場合は

⚠ 注意



必ず実行

- エアコンの電源プラグを抜く。ホコリがたまると、火災の原因
- リモコンから乾電池を取り出す。乾電池から液が漏れたり、破裂の原因

乾電池の取り扱いについて

乾電池の取り扱い方を誤ると、乾電池から液が漏れたり、発熱、破裂したり、けがや失明、故障の原因になるので、次のことを必ず守ってください。

⚠ 危険



必ず実行

- 乾電池から漏れた液が目に入ったときは、こすらずにすぐに水道水などの多量のきれいな水で十分に洗い、医師の治療を受ける。失明など障害の原因

⚠ 警告



禁止

- 乾電池は乳幼児の手の届く所に置かない。乾電池誤飲の原因。乾電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談
- 乾電池を充電したり、火の中に入れて、加熱したり、分解したり、改造したり、ショートさせたり、はんだ付けしたり、変形させたり、落とすなどして強い衝撃を与えたり、外装ラベルをはがしたり、傷つけたりしない。液漏れや発熱、破裂する原因




必ず実行

- 乾電池から漏れた液が皮膚や衣服に付着したり、口に入ったりしたときは、すぐに水道水などの多量のきれいな水で十分に洗い、医師に相談する。けがなどの原因
- リモコンの乾電池が液漏れしたときは、リモコンの使用を中止し、お買い上げの販売店に相談する。機器の故障の原因

運転前の準備をする

室内機の電源プラグをコンセントに差し込む

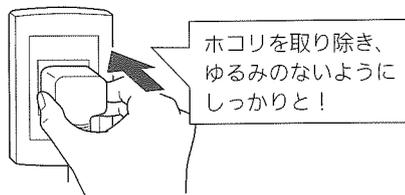

VH225S、VH255S、VH285S、VH365S	単相100V 15A
VH405S	単相100V 20A
VH565S2、VH635S2	単相200V 15A
VH715S2	単相200V 20A


リモコンの準備をする（乾電池の交換のしかた）

お願い

- 乾電池は、単4形アルカリ乾電池またはマンガン乾電池を使用してください。
- 充電式電池などは使用しないでください。誤動作することがあります。

1 カバーを引き抜いて、単4形乾電池を入れる

- カバーが引き抜けないときは、リモコンを裏返し、カバー中央部を指で押しながら引き抜きます。詳しい方法は、右記QRコードから動画でご確認いただけます。

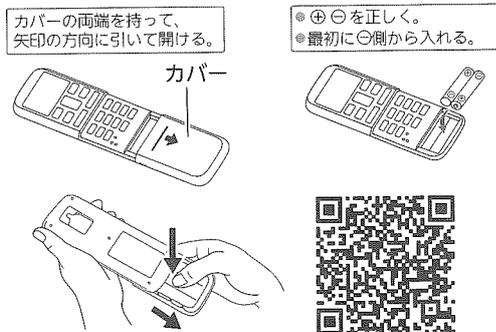




2 リセットボタンを押す

- 乾電池を交換したあとや、動作が正常でない場合は、必ずリセットボタンを押してください。



3 温度設定切替で時刻を合わせ、確定を押す

- 時刻の点滅が止まり、時刻が設定されます。
- 1回押すと1分変わり、押し続けると10分ずつ変わります。

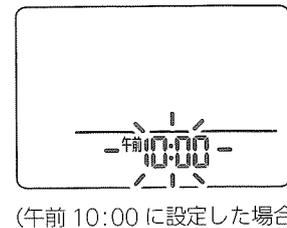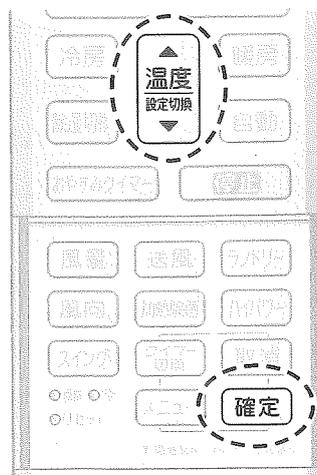


(午前 10:00 に設定した場合)

4 カバーを閉める

- 乾電池を交換したり、リセットボタンを押したりすると、リモコンの設定はお買い上げ時の設定に戻ります。
- クリーンタイマー、みまもり、電流カットはエアコンの設定もお買い上げ時の状態に戻りますが、それ以外の機能はリセット前の設定がエアコンに残るため、リモコンの表示と異なる場合があります。

各部の名前と働き

室内機

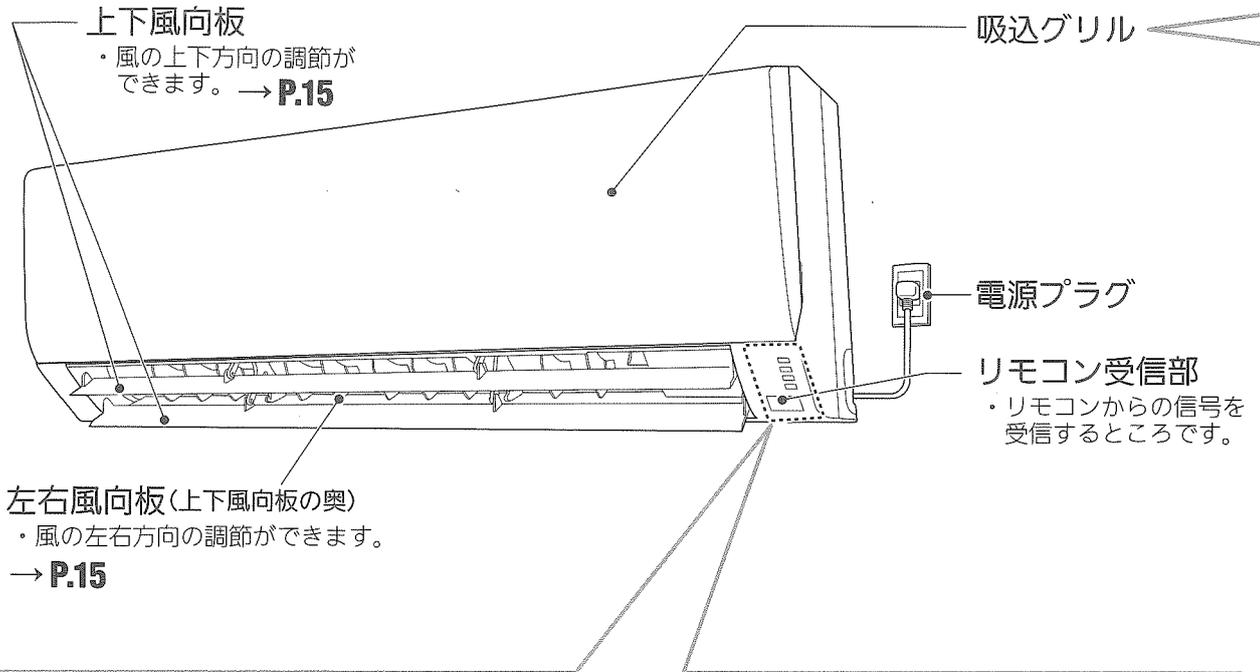


本体表示部

	□	①
🕒	□	②
🌟/🌡️	□	③
📶	□	④


ランプの種類	ランプの状態	室内機の状態	参照ページ
① 運転ランプ (緑)	点灯	● 運転中	P.12
	おそい点滅	● 自動霜取り運転中	P.13
② タイマーランプ (橙)	点灯	● タイマー動作中	P.18, 19
③ クリーン/みまもりランプ (黄)	点灯	● クリーンタイマーで加熱除菌運転中 ● 加熱除菌運転中 ● 内部クリーン運転中 ● みまもり機能で運転中または監視運転中	P.22 P.24 P.25 P.26
④ 無線LANランプ (橙)	点灯	● 無線LANルーターと通信ができています	P.34, 42
	おそい点滅	● 無線LANルーターと通信ができていないとき	
	点滅	● 無線LANルーターとの接続待機中 ● 無線LANアダプターがファームウェアのアップデートをしているとき	

ランプの点灯・点滅について詳しくは → P.41

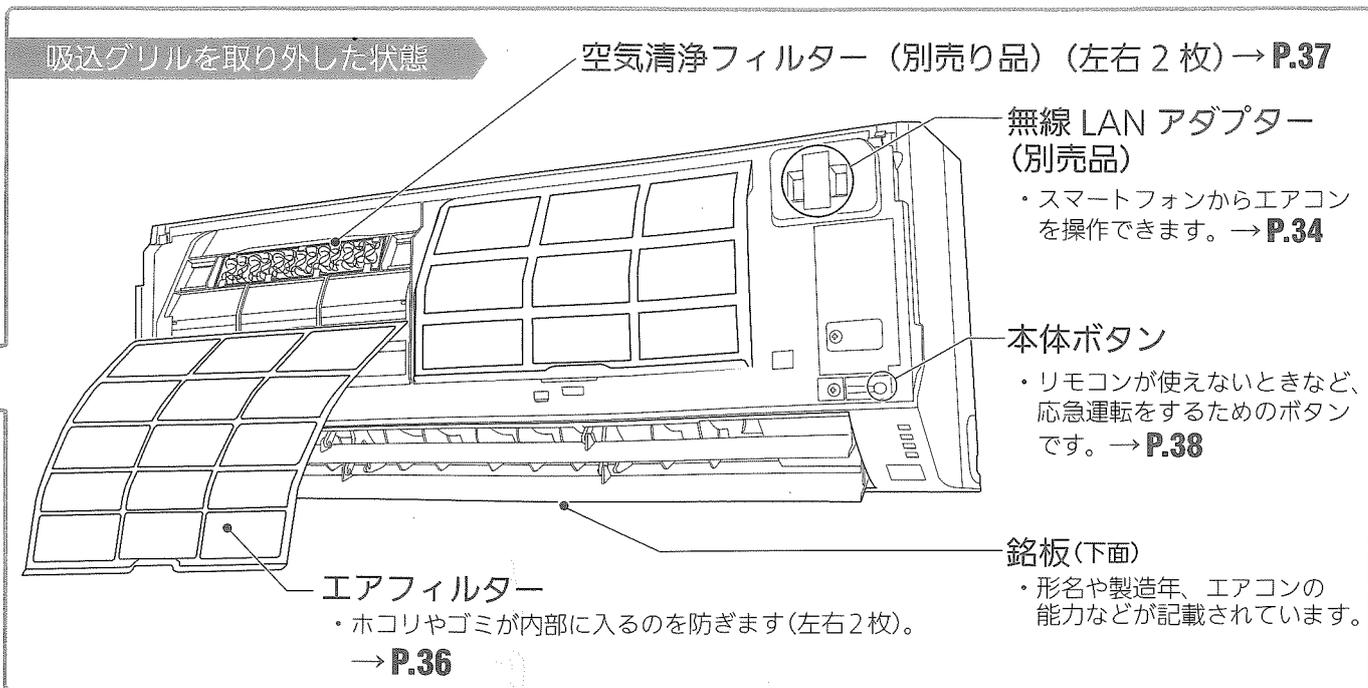

室外機

※形名によって、形状や大きさが異なります。

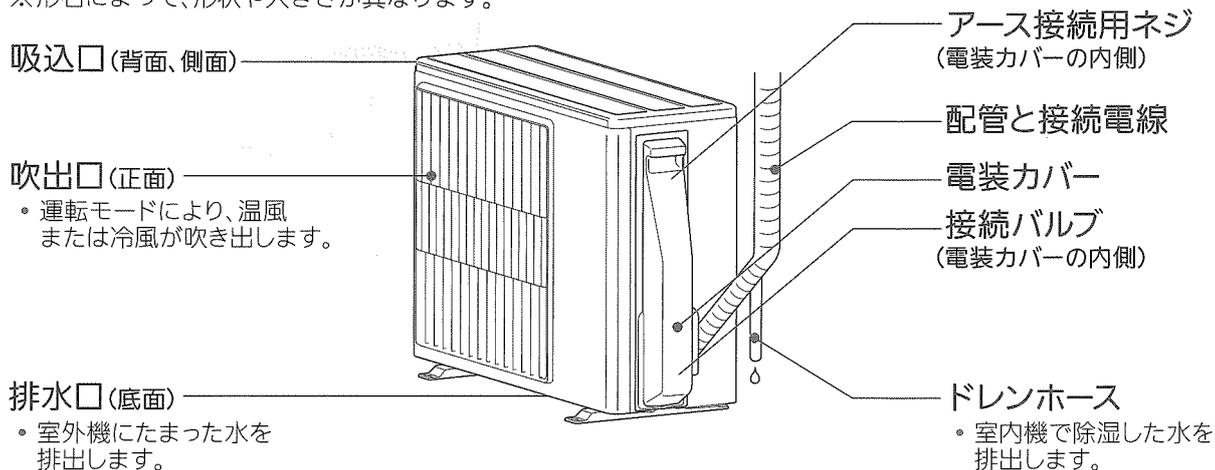


お願い


- 吸込口の熱交換器(アルミフィン)に触らないように注意してください。
- 室外機の上に乗ったり、物を載せたりしないでください。破損の原因になります。

付属品

リモコン(1個)
→ **P.8**




リモコンホルダー
→ **P.9**



リモコンホルダー
取付用ネジ(2本)
→ **P.9**




単4形乾電池(2本)
→ **P.5**



別売品

空気清浄フィルター
APS-08L (交換用)
(2枚) → **P.37**



無線 LAN アダプター
OP-J03DZ
→ **P.34**



希望小売価格:
3630円(税込)

※価格や仕様は予告なく変更する場合があります。

各部の名前と働き

★：暗いところで光るボタンです。

送信部

・エアコン本体に信号を送ります。

★温度設定ボタン → P.12 / 項目選択ボタン

・お部屋の状態により、お部屋の温度と設定温度が異なる場合があります。

冷房ボタン → P.12

除湿切換ボタン → P.12

★おやすみタイマーボタン → P.18

風量切換ボタン → P.14

風向ボタン → P.15

スイングボタン → P.16

無線 LAN (📶) ボタン → P.34

点検ボタン → P.40

リセットボタン → P.5

・リモコンの乾電池を交換したときやリモコン動作が正常でないときに使うボタンです。

リモコン表示部

・説明のため冷房運転時の表示になっています。

暖房ボタン → P.12

自動ボタン → P.12

★停止ボタン → P.12

送風ボタン → P.12

ランドリーボタン → P.21

加熱除菌ボタン → P.24

ハイパワーボタン → P.17

タイマー切換ボタン → P.19

取消ボタン

確定ボタン

メニューボタン → P.10

・各機能の設定を行います。


カバー

(カバーを開けた状態)

■ カバーの開閉のしかた


開けかた

カバーの両端を持って、矢印の方向に静かに引いて開ける。無理な力をかけない。

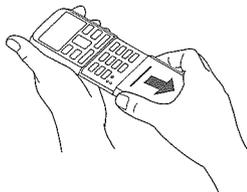

閉めかた

「パチッ」と音がするまで閉じる。

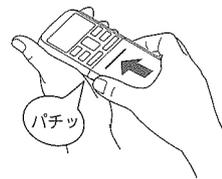


お願い

- リモコンは、直射日光や暖房器具などの熱の影響がない所に置いてください。
- リモコンに強い衝撃を与えたり、水をかけたりしないでください。


リモコンを操作するとき

- リモコンは、受信部に正しく向けて操作してください。
- リモコンから信号を送信すると、リモコン表示部に「▲」が表示されます。
- 本体がリモコンからの信号を正しく受けると受信音が鳴ります。受信音が鳴らない場合は、再度リモコン操作を行ってください。
- リモコンと受信部との間にカーテンや壁などがあると信号が届きません。
- 受信部に強い光が当たると、エアコンが正しく動作しないことがあります。直射日光をさえぎり、また照明器具や薄型テレビの画面を受信部から離してください。
- 電子式瞬時点灯方式（インバーター方式など）の蛍光灯がある部屋では信号を受け付けない場合があります。その場合は、販売店にご相談ください。
- 当社エアコンを2台同じ部屋に据え付けたときなど、リモコンで信号設定を切り換えて混信を防ぐことができます。（→ P.33）
- リモコンで各種設定を行っているとき、ボタン操作をしばらく行わないと画面が元に戻ります。
- リモコンのボタン操作を行うと、操作した内容だけを表示し、その他の表示は消えます（そこだけ表示機能）。

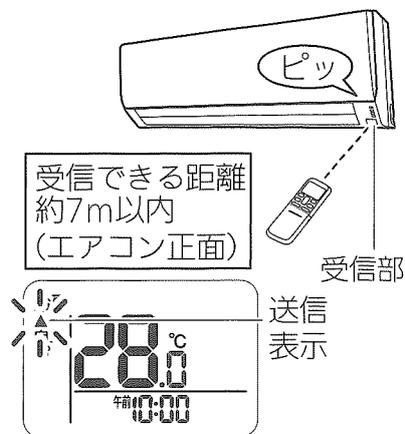


リセットボタン、点検ボタンの押しかたについて

- ボールペンなどをまっすぐに立てて押してください。

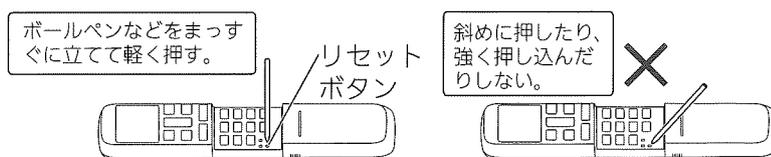


リモコンホルダーを使用する

- 柱や壁などにリモコンを取り付けておくことができます。

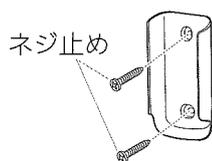

付属のネジ2本で
リモコンホルダーを
固定する



上から出し入れする

乾電池の寿命について

- リモコンの電池残量が少なくなると、画面右下に「」が表示されます。
- 「」が表示されてもリモコン操作はできますが、お早めに乾電池を交換してください。
- ご使用の頻度にもよりますが、乾電池の寿命は約1年間です。次の場合は、乾電池を交換しリセットボタンを押してください。
 - ・リモコンに「」が表示された場合
 - ・エアコンに近づかないと受信しない場合
 - ・リモコンが正しく動作しない場合
- 付属の乾電池は、最初にお使いになるために用意しているもので、1年未満で消耗することがあります。


警告



必ず実行

- 乾電池の取り扱い方を誤ると、乾電池から液が漏れたり、発熱、破裂したりする場合がありますので、次のことを守ってください。
 - ・新旧、異種の乾電池を同時に使用しない。
 - ・長期間ご使用にならないときは、リモコンから乾電池を取り出す。
 - ・使い切った乾電池は、すぐにリモコンから取り出す。


メニューで設定できること

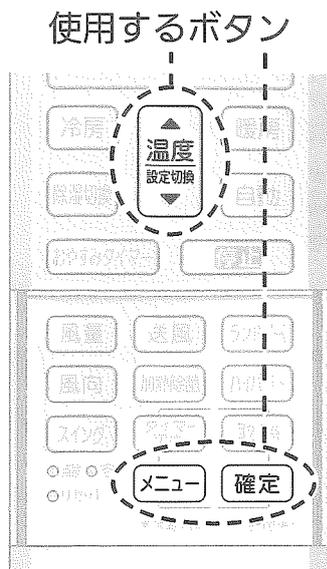

1 リモコンのカバーを開ける (→ P.8)

2 **メニュー** を押す


- リモコン表示部の **クリーン** が点滅します。
- ※みまもり機能設定中は **みまもり** が点滅します。

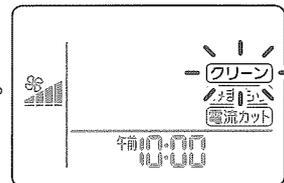

3 **温度設定切替** を数回押して
設定したいメニューを
点滅させ

確定 を押す

- ※ **温度設定切替** を1回押すたびに、点滅する箇所が変わります。

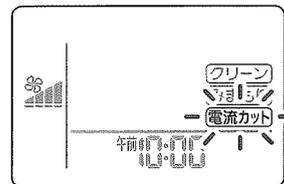

(例) 電流カットの場合

4 **温度設定切替** を押して
お好みの設定を選び

確定 を押す



(例) 電流カットの場合

5 **メニュー** を押して元の画面に戻る



- 設定中に **取消** を押すと、1つ前の画面に戻ります。
- 設定できるメニュー、項目については **P.11** をご覧ください。

<表中の記号について>

◇：停止中にのみ設定できるメニュー

◆：選択時にのみ画面中央に表示されるメニュー

★：お買い上げ時の設定

メニュー		設定項目		参照 ページ
おまかせで エアコン内部を清潔にする		クリーン タイマー	入 切★	P.22
運転をエアコンにおまかせする		みまもり	入 切★	P.26
使用電流の上限を抑える		電流カット	入 切★	P.28
現在の時刻を設定する	午前 	時刻設定	—	P.30
◇ 設定温度に到達すると 室内ファンを停止する		省エネファン	入 切★	P.29
◆ 暖房運転開始時の風量を強める		風アップ	入 切★	P.31
◆ エアコン内部のカビ菌や細菌の 繁殖を抑える		内部クリーン	入 切★	P.25
◇ 自動霜取り運転に入っても ◆ お部屋の温度の低下を抑える		ホットキープ 除霜	入★ 切	P.32
◇ ◆ リモコンの信号を切り換える		信号切換	A★ B	P.33

運転する

警告


- 長時間冷風を身体に当てたり、冷やしすぎたりしない。体調悪化や健康障害の原因

禁止

操作のしかた




1 **冷房** **暖房** **除湿切換** **自動** **送風**
 のいずれかを押し**て運転を開始する**

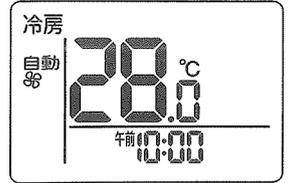

(冷房運転の場合)

- 本体の運転ランプ（緑）が点灯し、運転を開始します。

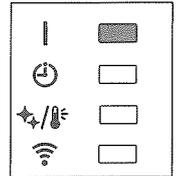

- ▶ **除湿切換** を押すごとに、「除湿」（ソフトクール除湿）と「ひかえめ除湿」を切り換えることができます。（「除湿運転について」→ P.13）

2 **温度設定切換** を押し**て温度を変える**

- ▶ 押すごとに 0.5°C ずつ変わります。
- ▶ 次の場合は温度を変えることはできません。
 - 送風運転中
 - ランドリー運転中
 - 加熱除菌運転中
 - 内部クリーン運転中
 - みまもり機能で運転中

3 **停止** を押し**て運転を停止する**

- 本体の運転ランプ（緑）が消灯し、運転を停止します。
- ▶ 以下の機能を設定している場合は、停止後に機能が働くことがあります。
 - ※ 本体のクリーン / みまもりランプ（黄）が点灯します。
 - みまもり機能
 - 内部クリーン
- ▶ みまもり機能設定中は、**停止** を押し**ても運転を停止しません**（→ P.26）

詳しい機能の働き

冷房運転について

- 設定温度をお部屋の温度より低くしないと、冷房運転になりません。

暖房運転について

- 設定温度をお部屋の温度より高くしないと、暖房運転になりません。
- このエアコンは、外気温が低下すると、能力が低下するのを防ぐ運転をしますが、それでも暖房能力が不足する場合にはほかの暖房器具との併用をおすすめします。
- 暖房運転を開始してから約3～5分間はごく弱い風で運転し、その後設定風量になります。これは、室内機の内部が暖まってから温風が吹き出すようになっているためです。
- 暖房運転を開始してから約1時間経過するまでは、お部屋をすばやく暖めるために、自動的にリモコンの設定温度より約2℃高めで運転します。1時間経過すると、リモコンの設定どおりの温度になります。
- 風量が「強風」のとき、お部屋の温度と設定温度の差が大きい場合には、お部屋の温度を設定温度に近づけることを優先し、暖房能力が最大となる運転を自動で行います。風が冷たく感じる、運転音が気になるなど、お好みに合わない場合は風量を「強風」以外に設定してください。
- 外気温が低いときに暖房運転を行うと、室外機に霜が付いて暖房能力が低下するため、自動的に霜取り運転を行います。霜取り運転中は本体の運転ランプ(緑)がおそい点滅をし、暖房運転を一時的に停止します。
(右記「自動霜取り運転について」参照。)

除湿運転について

お部屋の温度をあまり下げずに除湿したいときにお使いください。

- 除湿運転には通常の「除湿(ソフトクール除湿)」と「ひかえめ除湿」の2種類があります。お好みに合わせて、運転内容を変更することができます。お買い上げ時は、通常の「除湿(ソフトクール除湿)」になっています。

<除湿(ソフトクール除湿)>

除湿を優先した運転をします。

<ひかえめ除湿>

お部屋の温度が設定温度に近づくと、通常の「除湿」よりも冷えを抑えながら除湿を行います。(通常の「除湿」よりも除湿量は少なくなります。)除湿で冷えるのが苦手な方におすすめです。

- 除湿優先運転となりますので、お部屋の温度がお好みの温度まで下がらないことがあります。また、除湿運転でお部屋を暖めることはできません。
- 除湿運転中は弱い風で運転し、お部屋の湿度調整のために室内ファンがときどき停止します。
- 設定温度をお部屋の温度より低くしないと、除湿運転になりません。

自動運転について

- そのときのお部屋の温度に合わせて次のように運転の種類と設定温度(標準温度)を選び、運転します。

お部屋の温度	運転の種類	設定温度(標準温度)
30℃以上	冷房	27℃
27℃～30℃未満	冷房	26℃
24℃～27℃未満	除湿	23℃
22℃～24℃未満	自動運転	
22℃未満	暖房	23℃

※ お部屋の温度を監視するため、ごく弱い送風運転を行います。状況によって、ファンが一定時間止まることがあります。

- 自動運転で運転を開始した直後は、運転の種類を選ぶため、1分間ごく弱い風で送風運転を行います。
- 自動運転を停止したあと、2時間以内に再度運転した場合は、停止前と同じ運転内容になります。
- 自動運転の内容がお好みに合わないときは、手動運転(冷房・暖房・除湿・送風運転)でお使いください。

送風運転について

- サーキュレーターと同様にお部屋の中の空気を循環させることができます。
- 風が遠くまで届くので、お部屋の空気の温度ムラを効率よく解消させることができます。
- 窓を開けて送風運転をすると、室内にこもっている熱気を逃がすなど、換気にもご利用いただけます。
- 吹出し方向を変えることができるので、扇風機のように風に当たることもできます。

設定温度の範囲について

- 設定できる温度の範囲
冷房・除湿運転…18～30℃
暖房運転…16～30℃
自動運転…標準温度に対し、2℃高め、2℃低めの範囲
- おすすめの設定温度の目安
冷房運転…26～28℃
暖房運転…20～24℃

使用できる外気温と湿度の範囲

冷房・除湿	外気温 ^{※1}	約21～50℃
	お部屋の湿度 ^{※2}	約80%以下
ランドリー	外気温 ^{※1}	約1℃以上
	お部屋の湿度 ^{※2}	約80%以下
暖房	外気温 ^{※1}	約-15～24℃

※1：室外機の吸込み空気の温度

※2：高い湿度の中で長時間運転すると、エアコンの表面に露が付き、水滴が落ちることがあります。

- 上記範囲より高い温度で運転すると、自動保護装置が動き、運転を停止することがあります。また、冷房・除湿・ランドリー運転の場合、上記範囲より低い温度で運転すると、熱交換器(アルミフィン)が凍り、水もれなど故障の原因になることがあります。
- エアコンは、お部屋の冷房・暖房・除湿以外の目的にご使用にならないでください。
- 室外機に別売品を装着している場合の範囲については、別売品の取付説明書を合わせてご確認ください。

自動霜取り運転について

- 外気温が低く、湿度が高いときに暖房・ランドリー運転を行うと、室外機に霜が付き、暖房能力が低下します。このようなときは霜取り運転が始まり、暖房・ランドリー運転がいったん止まります。(室内・室外ファンが停止します。)この場合、元の運転に戻るまで約4～15分程度の時間がかかります。その間、本体の運転ランプ(緑)はおそい点滅をします。

<ホットキープ除霜(→P.32)>

- 霜取り運転が始まる前に、あらかじめお部屋の温度を上げておき、霜取り運転中のお部屋の温度の低下を緩和します。

<OFF時除霜>

- 暖房・ランドリー運転を止めたときに室外機に霜が付いていると、自動的に霜取り運転を行います。このとき室内機の運転ランプ(緑)がおそい点滅をし、室外機だけが数分間運転したあとに止まります。次の運転時には、霜なし状態でスタートできます。


基本の使いかた

冷房・暖房・除湿・自動・送風・設定温度

風の強さを変える



操作のしかた

使用するボタン

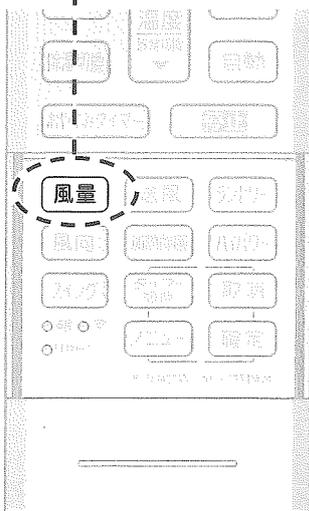

1 リモコンのカバーを開ける (→P.8)

2 **風量** を押して風量を選ぶ

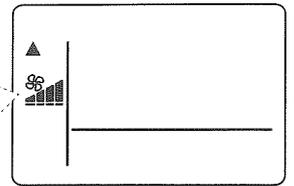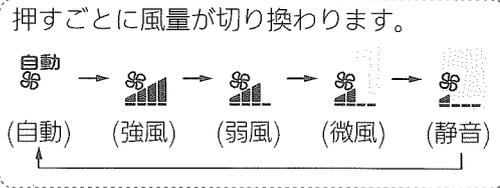

- リモコン表示部に、設定した風量が表示されます。

詳しい機能の働き

- 除湿運転中、ランドリ運転中、みまもり機能で運転中は、風量の変更はできません。
- 自動運転で除湿・監視運転(送風)が選ばれたときは、風量設定の表示を行いますが、風量の変更はできません。

<風量自動>

- 設定温度とお部屋の温度の差が大きいと強めの風で運転し、差が小さくなると徐々に弱めの風で運転します。
- 送風運転時は、弱風で運転します。



風量を変えて涼しく省エネ


冷房運転中に少し暑いと感じたら、風量を強くすると、温度はそのままでも風が当たることで体感温度が下がり、涼しく感じられる場合があります。温度を下げずにすむと省エネにもなります。

風量を「自動」に設定すると、お部屋の温度が下がるまでは強めの風で涼しく、設定温度になると風を弱めて下がった温度を保つように運転してくれます。

風の向きを変える

操作のしかた




使用するボタン

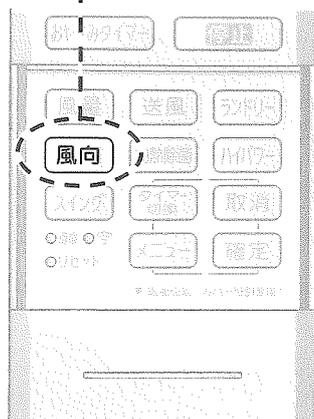

1 リモコンのカバーを開ける (→ P.8)

2 **風向** を押して上下風向を選ぶ

1 回押すと、風向位置が表示されます。風向位置が表示されている間、**風向** を押すごとに上下風向が切り換わります。

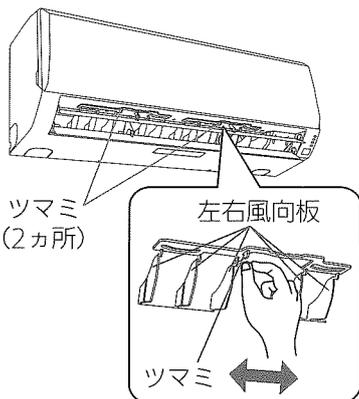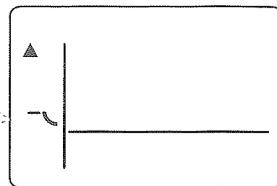

ツマミを手で持って左右風向を調節する

- 左右風向板が「カチッ」という音とともに動いて、角度が決まります。
- 左右風向の調節は、運転を開始し上下風向板が停止してから行ってください。

警告



- 運転中は吹出口に指や棒を入れない。内部でファンが高速回転しているため、けがや故障の原因


詳しい機能の働き

- みまもり機能で運転中は、風向の変更はできません。
- 冷房・暖房・除湿の効果を高めるため、上下風向は次の範囲でお使いになることをおすすめします。

冷房・除湿運転：①②③

暖房運転：④⑤⑥

- 運転状態によっては、実際のエアコンの風向位置とリモコンの表示位置が異なる場合があります。

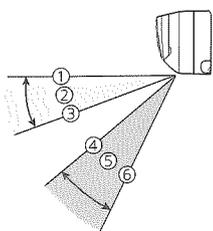

<風向位置について>

- 上下風向の設定は、冷房や暖房などの運転の種類ごとに保存されます。(電源プラグを抜く、停電するなどして電源が切れた場合は、上下風向の設定はリセットされます。)
- 上下風向の設定がリセットされた場合は、運転の種類に合わせて標準風向に自動的に設定されます。

標準風向

冷房・除湿・送風・ランドリー運転：①

暖房・ランドリー運転：⑤

- ランドリー運転は、外気温やお部屋の温度により①か⑤のどちらかに自動で設定されます。これは、除湿効果を高めるためです。
- 冷房、除湿運転時は、吹出口付近に露が付き、水滴が落ちることがあるため、下記の風向位置で30分以上運転を続けると、自動で風向位置が変わります。

上下風向 ④⑤⑥ ※③の風向になります。

- 暖房運転開始時などで吹き出す風の温度が低いときや自動霜取り運転時は、風が身体に当たらないように、上下風向板が一時的に①になります。
- 自動運転の監視運転中(→ P.13)は、上下風向板が①となります。
- ランドリー運転中は、除湿効果を高めるため、上下風向板を自動調節することがあります。


お願い

- 上下風向板は、必ずリモコンで操作してください。手で無理に動かすと、正しく動かない場合があります。いったん運転を停止し、電源プラグを抜いて30秒ほどしてから再度電源プラグを差し込むと、正常に戻ります。

スイングを使う


設定のしかた


使用するボタン

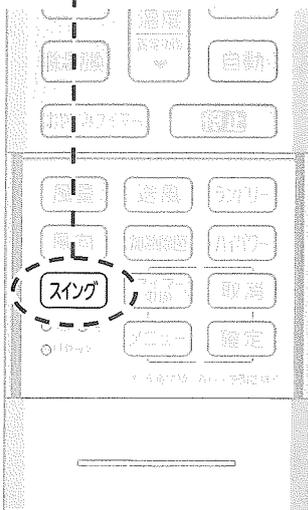


1 リモコンのカバーを開ける (→P.8)

2 **スイング** を押して、
上下風向をスイングさせる

- リモコン表示部に「」が表示されます。

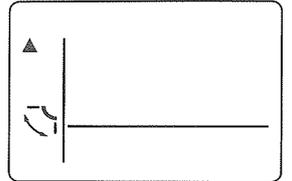

- ▶ スイングをやめるときはもう一度 **スイング** を押します。
リモコン表示部の「」が消灯し、スイング風向設定前の風向に戻ります。

詳しい機能の働き

- 冷房や暖房など運転の種類に合わせて、次の範囲でスイングします。

冷房・除湿運転時：① ⇄ ④


暖房運転時：④ ⇄ ⑥

送風運転時：

スイング風向設定前の風向位置により
① ⇄ ④か④ ⇄ ⑥のどちらかの範囲
になります。

ランドリー運転時：

除湿効果を高めるために外気温やお
部屋の温度により① ⇄ ④か④ ⇄ ⑥
のどちらかの範囲になります。

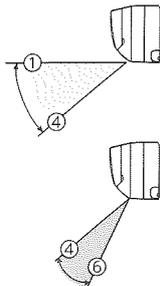


- エアコンから風が出ていないときや、ごく弱い風で運転しているときには、スイングが一時的に止まることがあります。
- スイング動作中に **風向** を押して風向を変えると、スイングは解除されます。

すばやく冷やす・暖める

最大風量で運転します。すばやく冷やしたり、暖めたりしたいときにお使いください。

設定のしかた

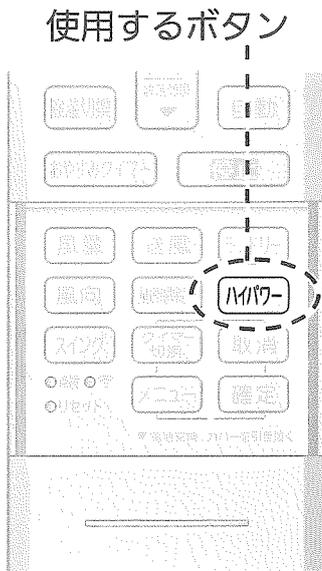

1 リモコンのカバーを開ける (→ P.8)

2 運転中に **ハイパワー** を押す

- ハイパワーが設定されます。
- リモコン表示部は変わりません。

▶ ハイパワーをやめるときはもう一度 **ハイパワー** を押します。

警告



禁止

- 長時間冷風を身体に当てたり、冷やしすぎたりしない。
体調悪化や健康障害の原因

詳しい機能の働き

- ランドリー運転中、みまもり機能で運転中は、ハイパワーを設定することができません。
- 自動運転時の監視運転中(→ P.13)、または運転開始直後は、ハイパワーを設定しても運転状態は変化しません。
- ハイパワー運転中の風向と風量は自動で設定されます。お好みに合わないときは、風向のみ変更することができます。
- 電流カット(→ P.28)を設定している場合は、運転内容の範囲内での最大風量で運転します。

- ハイパワーは以下のいずれかの条件により、自動で解除されます。


	お部屋の温度	経過時間
冷房運転 除湿運転	設定温度より約1℃低くなったとき	設定から60分経過したとき ※ 設定から6分間は解除されません
暖房運転	設定温度より約2℃高くなったとき	設定から60分経過したとき ※ 設定から15分間は解除されません
送風運転	—	設定から15分経過したとき

寝るときにタイマーを使う

おやすみになるときなど、設定した時間後に自動で運転を停止します。



設定のしかた

使用するボタン

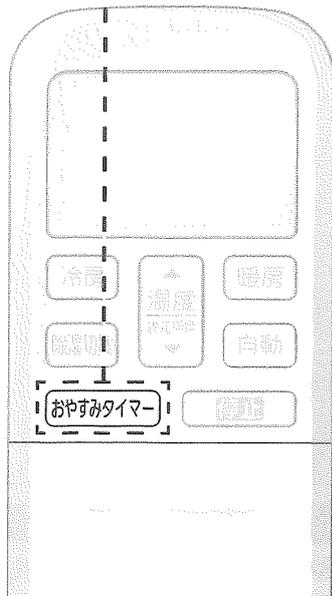


おやすみタイマー を押してタイマー時間を選ぶ

押すごとに、タイマー時間が変更されます。

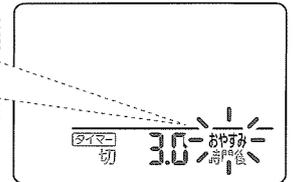

- 時間をあわせて少し待つと、信号が送信されます。本体のタイマーランプ（橙）が点灯し、タイマーが設定されます。

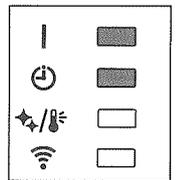

- ▶ タイマーを取り消すときは、カバーを開けて **取消** を押します。本体のタイマーランプ（橙）が消灯し、タイマーが取り消されます。

おやすみタイマーと切タイマー・入タイマーを同時に設定している場合、おやすみタイマーのみ取り消されます。もう一度 **取消** を押すと切タイマー・入タイマーが取り消されます。

詳しい機能の働き

- おやすみタイマー設定中は停止するまでの時間が表示され、現在時刻は表示されません。
- 停止中におやすみタイマーを設定すると運転を開始します。
- おやすみタイマーが設定されているときに **取消** を押すと、本体のタイマーランプ（橙）と運転ランプ（緑）が消灯して運転を停止します。タイマーは取り消されます。

Column
知っ得
ノクリア

タイマーが切れたとたん に暑く / 寒くなる


就寝中にエアコンが止まって、お部屋が急に暑くなったり寒くなったりするのは、お部屋の壁や家具の温度が原因の場合があります。暑い日や寒い日は早めに運転を開始して、お部屋の壁や家具を適温にしておくと、急な室温の変化を抑えられます。

おやすみタイマーの動作について

- おやすみ時のお部屋の温度をコントロールし、快適な睡眠をサポートします。


<冷房運転のとき>

おやすみタイマーを設定すると、30分ごとに設定温度が0.5℃ずつ上がります。合計2℃上がった時点で、その温度を保ち、設定した時間後に自動的に運転を停止します。

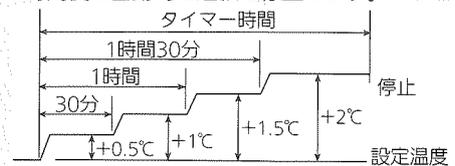

<暖房運転のとき>

おやすみタイマーを設定すると、30分ごとに設定温度が1℃ずつ下がります。合計4℃下がった時点で、その温度を保ち、設定した時間後に自動的に運転を停止します。

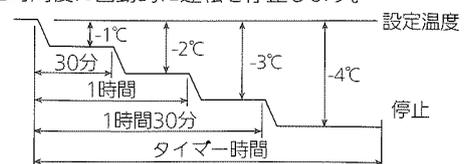

決まった時刻で運転・停止する

設定した時刻に運転を開始したり（入タイマー）、運転を停止したり（切タイマー）できます。入タイマー、切タイマーを組み合わせ設定できます。（24時間プログラムタイマー）


- あらかじめ、リモコンの時刻設定が合っていることを確認してください。
- 入タイマーで運転を開始するときは、前回設定していた運転モードと温度で運転を開始します。

設定のしかた

基本の使いかた

おやすみタイマー、切入タイマー

使用するボタン

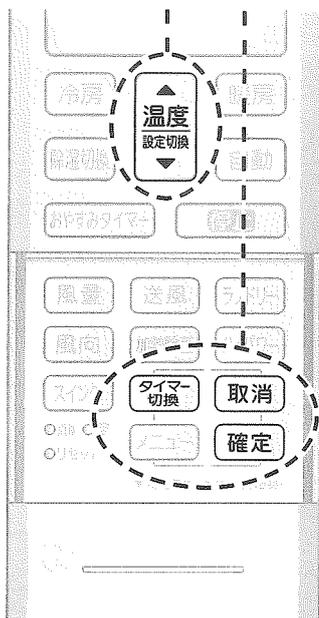

1 リモコンのカバーを開ける (→P.8)


2 **タイマー切換** を押して、タイマーの種類を点滅させる

※ **タイマー切換** を1回押すたびに、点滅する箇所が変わります。

切タイマーを設定する場合：「切」を点滅させる。

入タイマーを設定する場合：「入」を点滅させる。


※ 「入」と「切」が交互に点滅している場合は、24時間プログラムタイマーになります。(→P.20)

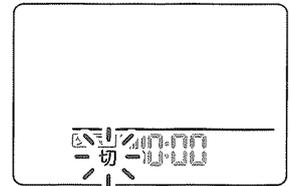

3 **温度設定切換** を押して


タイマー時刻を設定し、

確定 を押す

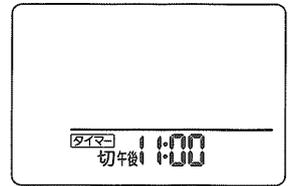

(午後11:00に切タイマーを設定した場合)

- 本体のタイマーランプ（橙）が点灯し、タイマーが設定されます。

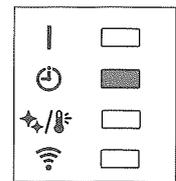

- ▶ タイマーを取り消すときは、**取消** を押します。

本体のタイマーランプ（橙）が消灯し、タイマーが取り消されます。おやすみタイマーと切タイマー・入タイマーを同時に設定している場合、おやすみタイマーのみ取り消されます。もう一度 **取消** を押すと切タイマー・入タイマーが取り消されます。

詳しい機能の働き


- ランドリー運転中は、切タイマー・入タイマーを設定することはできません。
- タイマー動作中はタイマー時刻が表示され、現在時刻は表示されません。
- 切タイマー設定中におやすみタイマー、ランドリー運転を設定すると、おやすみタイマー、ランドリー運転の運転時間が優先され、その時刻の間に設定された切タイマーは動きません。
- 切タイマー・入タイマー設定中に電源プラグを抜く、停電するなどして電源が切れた場合は、タイマーが取り消されます。一度リモコンで運転すると、自動で再設定されます。

決まった時刻で運転・停止する(つづき)

設定のしかた

■ 24時間プログラムタイマー (切タイマーと入タイマーを組み合わせる)



- 切タイマーと入タイマーを組み合わせた運転を1回だけ行います。
- 現在時刻に近いタイマーが先に動作します。(順番を指定することはできません。)

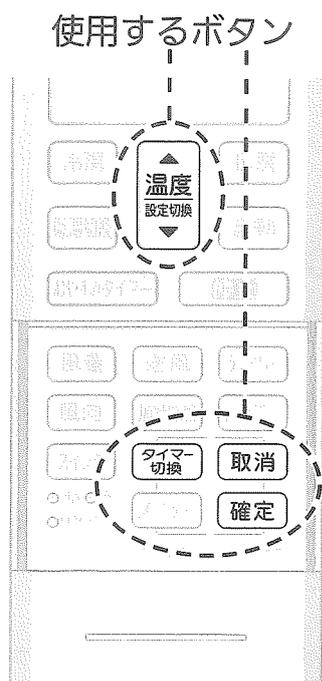

1 リモコンのカバーを開ける (→ P.8)


2 切タイマーと入タイマーをあらかじめ設定しておく (→ P.19)

3 **タイマー切換** を複数回押して、「入」と「切」が交互に点滅している状態にする

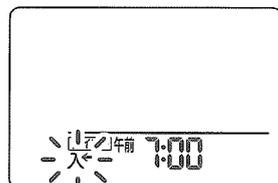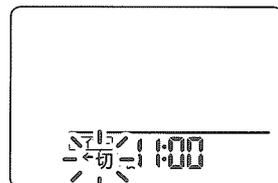


4 **確定** を押す

- 先に動作するタイマー時刻が表示され、24時間プログラムタイマーが設定されます。

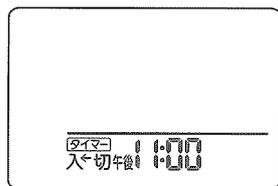

詳しい機能の働き

- 現在時刻から24時間を越えた時刻での設定はできません。

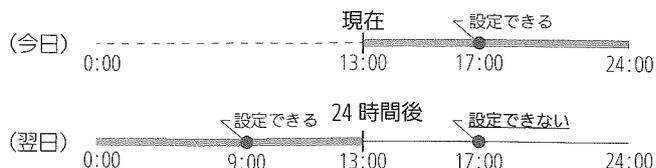

- 切タイマーと入タイマーが同時刻に設定されている場合、24時間プログラムタイマーを設定することはできません。(設定しようとする、Errと表示されます。)
- 設定した24時間プログラムタイマーの時刻を確認するときは **タイマー切換** を1回押します。
- 設定した24時間プログラムタイマーの時刻を変更するときは、手順1から設定をやり直してください。

おまかせでエアコン内部を清潔にする


クリーンタイマーを設定すると、1日1回設定した時刻にエアコン内部の状態を監視して、加熱除菌(→P.24)を自動で働かせます。必要に応じて働かせるため、加熱除菌をエアコンにおまかせできます。

※ 内部クリーン(→P.25)を合わせて設定いただくと、より効果的にエアコン内部の清潔を保つことができます。

まず、知っておいてください

- 加熱除菌運転を行うので、お部屋の温度・湿度が上昇します。運転が終わるまで、お部屋に人がいない時間帯に設定することをおすすめします。(最大で約90分かかります。)
- エアコン内部の状態を監視して、清潔機能が不要と判断した場合は、タイマーの設定時刻になっても運転を行いません。


設定のしかた

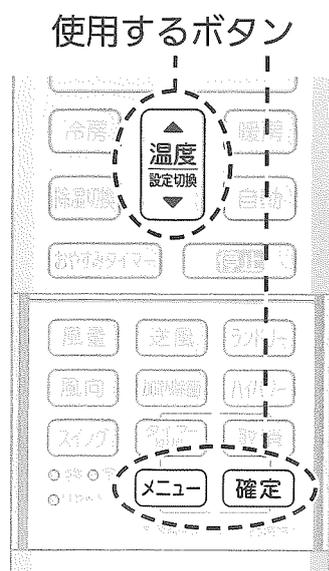

1 リモコンのカバーを開ける(→P.8)

2 メニュー を押す

- リモコン表示部の「クリーン」が点滅します。

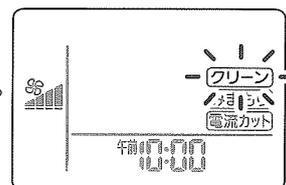


※ みまもり機能設定中(→P.26)は、クリーンタイマーは設定できません。(「クリーン」が表示されません。)

3 確定 を押す

4 温度設定切換 を押して「入」を選び

確定 を押す

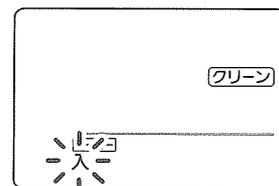

🗨️ 詳しい機能の働き

- 加熱除菌運転が終了すると、自動的に停止します。
- クリーンタイマー設定中は、みまもり機能(→P.26)は設定できません。(メニューに表示されません)
- クリーンタイマーで加熱除菌が働く場合は、熱交換器内に水分を作るために、加熱除菌運転を行う前に自動で冷房運転を行います。
- 室内機の熱交換器(アルミフィン)がホコリで汚れてくると、清潔機能動作中、風がにおうことがあります。(「点検整備」→P.37)


5



を押して

タイマー時刻を設定し

確定 を押す

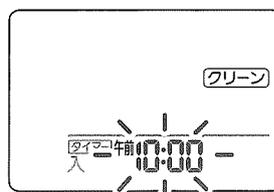

- 1回押すごとに10分ずつ変わります。



…時刻が進む


…時刻が戻る

6

メニュー を押して元の画面に戻る

- 設定すると、リモコン表示部に **クリーン** が表示されます。
設定した時刻になると、エアコン内部の状態を監視して、自動で加熱除菌運転を行います。
※運転中、内部クリーン運転中に設定した時刻になった場合は、加熱除菌運転は行いません。


- 加熱除菌運転中は、本体のクリーン / みまもりランプ (黄) が点灯します。

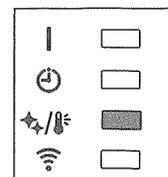

- ▶ クリーンタイマーの設定は、「切」に設定するまで有効です。
- ▶ 動作している加熱除菌運転を途中でやめるときは、**停止** を押します。

エアコン内部のカビ対策をする

冷房または除湿運転をしたあと、室内機に水分が残った状態のままだとカビ菌や細菌の繁殖の原因になります。加熱除菌・内部クリーンで、カビ菌・細菌の繁殖抑制と除去を行うことができます。



<加熱除菌と内部クリーンについて>

加熱除菌は熱交換器のカビ菌・細菌を除去します。内部クリーンはエアコン内部のカビ菌・細菌の繁殖を抑制します。効果的なカビ・細菌対策をするには、内部クリーンを設定し、3日に1回は加熱除菌を行ってください。(内部クリーン設定中に加熱除菌を行う場合は、運転停止後に自動で始まる内部クリーン運転を停止してから行ってください。)

※ 加熱除菌のみでも効果はあります。また、内部クリーンだけ行っている場合は、カビ菌・細菌の繁殖を抑制しますが、発生したカビ菌・細菌を除去する効果はありません。

加熱除菌


室内機内部の熱交換器(アルミフィン)を加熱・維持し、除菌します。
冷房・除湿運転停止後にご使用ください。

本機能は、においや汚れを除去するものではありません。また、動作環境によって効果が低下する場合があります。

⚡ まず、知っておいてください

- 加熱除菌は送風運転と短い暖房運転を約 50 分間行うので、お部屋の温度・湿度が上昇します。運転が終わるまで、お部屋に人がいない状態でご使用することをおすすめします。
- 加熱除菌を行う頻度の目安：3日に1回 ※ 動作環境によっては、効果が低下する場合があります。


設定のしかた

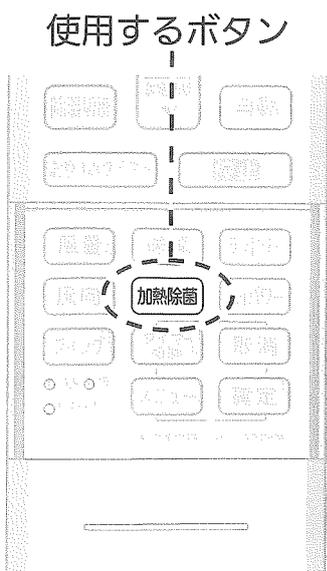

1 リモコンのカバーを開ける (→P.8)

2 停止中に **加熱除菌** を押す

- 本体のクリーン/みまもりランプ(黄)が点灯し、加熱除菌が始まります。
- リモコン表示部は変わりません。

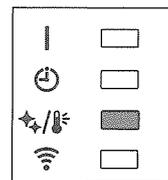

※ みまもり機能設定中(→P.26)は、加熱除菌は設定できません。(信号が送信されません。)

▶ 加熱除菌を途中でやめるときは **停止** を押します。

詳しい機能の働き

- 加熱除菌は、約 50 分間運転した後に自動的に停止します。加熱除菌が終わると、本体のクリーン/みまもりランプ(黄)が消灯します。
- エアコンが故障するのを防ぐため、お部屋や屋外の状況によっては、加熱除菌を中止して内部クリーンを約 100 分間行うことがあります。
- 室内機の熱交換器がホコリで汚れてくると、加熱除菌運転中、風がおうことがあります。(点検整備→P.37)

▲ 注意



禁止

- 加熱除菌運転中、内部クリーン運転中は、本体のクリーン / みまもりランプ(黄)が消灯するまで、電源プラグを抜いたりブレーカーを切ったりしない。故障の原因になります。

内部クリーン


お買い上げ時の設定

切

冷房・除湿運転停止後に、自動で送風運転を行い、室内機内部(熱交換器、送風ファン、送風路)を乾燥させ、カビ菌や細菌を繁殖しにくくします。

設定のしかた


使用するボタン

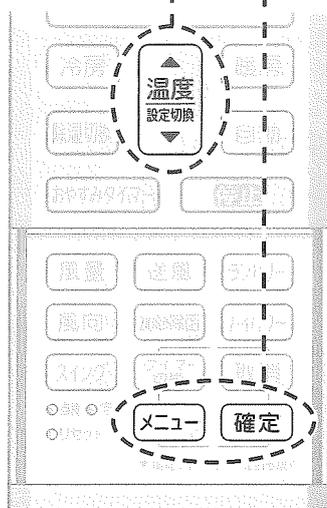

1 リモコンのカバーを開ける(→P.8)

2 メニュー を押す

- リモコン表示部の「クリーン」が点滅します。
- ※みまもり機能設定中は「みまもり」が点滅します。

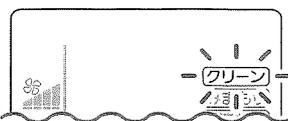

3 温度設定切換 を数回押して


内部クリーンを点滅させ

確定 を押す

- ※ 温度設定切換 を1回押すたびに、点滅する箇所が変わります。

※他の項目が点滅しているときは、内部クリーン は表示されません。


表示されるまで 温度設定切換 を押して、確定 を押してください。

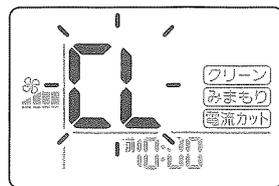

4 温度設定切換 を押して

「入」または「切」を選び

確定 を押す

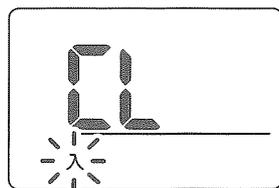

- ▶ 内部クリーンを途中でやめるときは、停止 を押します。

5 メニュー を押して元の画面に戻る

- リモコン表示部は変わりません。

🔊 詳しい機能の働き

- 内部クリーンが開始されると、本体の運転ランプ(緑)が消灯し、クリーン / みまもりランプ(黄)が点灯します。
- 内部クリーンは、約 100 分間運転した後に自動的に停止します。内部クリーンが終わると、本体のクリーン / みまもりランプ(黄)が消灯します。
- 冷房・除湿運転を約 10 分以上行くと、室内機内部が結露します。内部クリーンは、この結露を取るために行います。室外機の運転時間の合計が 10 分未満のときは内部クリーンが動きません。
- 内部クリーンには、ホコリやすでに発生したカビや雑菌を除去する働きはありません。
- おやすみタイマーで停止したときは内部クリーンが動きません。おやすみタイマーで毎回停止している場合は、定期的にリモコンで加熱除菌を働かせてください。
- 室内機の熱交換器(アルミフィン)がホコリで汚れてくると、内部クリーン運転中、風がおうことがあります。(「点検整備」→P.44)


便利に使う

熱交換器加熱除菌・内部クリーン

運転をエアコンにおまかせする

運転停止中に、エアコンがお部屋の状況や外気温を判断し、自動で運転を行います。室温に合わせて適切なタイミングで運転するので、エアコン操作が苦手な人でも安心です。


設定のしかた

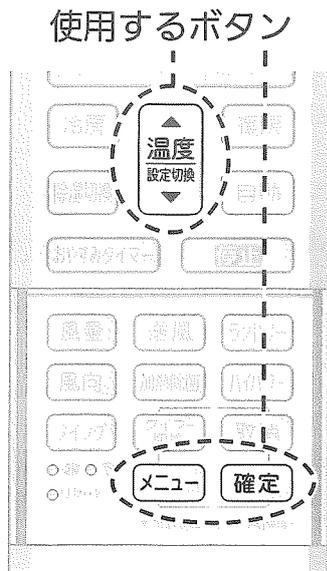

1 リモコンのカバーを開ける (→P.8)

2 **メニュー** を押す

- リモコン表示部の **クリーン** が点滅します。
- ※みまもり機能設定中は **みまもり** が点滅します。

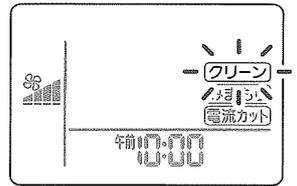


3 **温度設定切換** を押して

みまもり を点滅させ

確定 を押す

- ※ **温度設定切換** を1回押すたびに、点滅する箇所が変わります。


- ※ クリーンタイマー設定中 (→P.22) は、みまもり機能は設定できません。(**みまもり** が表示されません。)

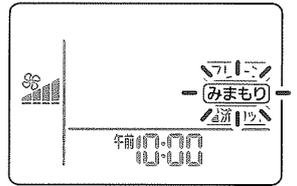

4 **温度設定切換** を押して


「入」または「切」を選び

確定 を押す

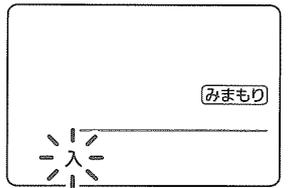

5 **メニュー** を押して元の画面に戻る

- みまもり機能を設定すると、リモコン表示部に **みまもり** が表示されます。
- みまもり機能を設定すると、運転停止中にみまもり機能が働き、自動で運転または監視運転を行います。
- みまもり機能で監視運転中は、本体のクリーン/みまもりランプ (黄) が点灯します。
- みまもり機能設定中は、**停止** を押しても運転を停止しません。停止したい場合はみまもり機能を「切」に設定してください。

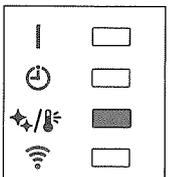

⚠ 注意



禁止

- 上下風向板が開いているときに吹出口に指を入れない。

みまもり機能を設定した直後は、ごく弱い風で送風運転を行うため、上下風向板が開きます。このとき、吹出口に指を入れないでください。けがや故障の原因になります。

🔊 詳しい機能の働き

みまもり機能ご利用時の注意

- みまもり機能は、熱中症・低体温症を防止する機能ではありません。室内機の据付位置や環境条件によっては温度を正確に検知できず、運転を開始しない場合があります。補助機能としてお使いください。
- 外出などで長時間ご使用にならない場合は、みまもり機能を「切」に設定することをおすすめします。(留守中にみまもり機能が動作するため。)

みまもり機能の動作について

- お部屋の温度によって以下のように動作します。

お部屋の温度が31℃以上になると、冷房を開始します。

お部屋の温度が15℃以下になると、暖房を開始します。

※ お部屋の温度を監視するため、ごく弱い送風運転を行います。状況によって、ファンが一定時間止まる場合があります。



- みまもり機能で運転中は、本体の運転ランプ(緑)とクリーン/みまもりランプ(黄)が点灯します。
- お部屋の温度が運転する条件の範囲になっても、外気温によっては冷房・暖房運転を開始しないことがあります。
- 次のような場合は、みまもり機能は動きません。
 - ・ 停電しているとき
 - ・ ブレーカーが切れているとき
 - ・ エアコンが故障しているとき
- 次の動作を行った場合、みまもり機能の設定が初期化されます。一度リモコンからエアコンを運転/停止すると、初期化される前の設定に戻ります。
 - ・ エアコン本体のファームウェアをアップデートしたとき(→P.36)
 - ・ 電源プラグを抜いたとき

<みまもり機能設定中の操作について>

- みまもり機能で運転中でも、お好みの運転を開始することができます。お好みの運転を停止すると、再度みまもり機能が働きます。
- みまもり機能で運転中は、風量、風向の変更はできません。
- みまもり機能で運転中は、設定温度の変更はできません。
- ハイパワー、加熱除菌は設定できません。(エアコンに送信されません)

<みまもり機能設定中の他機能の動作について>

- 入タイマーによる運転中は、みまもり機能は動きません。
- みまもり機能で運転中は、切タイマーの設定時刻になっても運転を停止しません。
- クリーンタイマー、加熱除菌は設定できません。
- 他の各機能はおすすめの設定となるため、リモコンの設定とは異なる動作をすることがあります。

便利に使う


みまもり

ブレーカー落ちを防ぐ

使用電流の上限を抑えることができます。

他の電気機器をよく使う時間帯など、ブレーカー落ちが心配なときに設定すると役立ちます。


設定のしかた

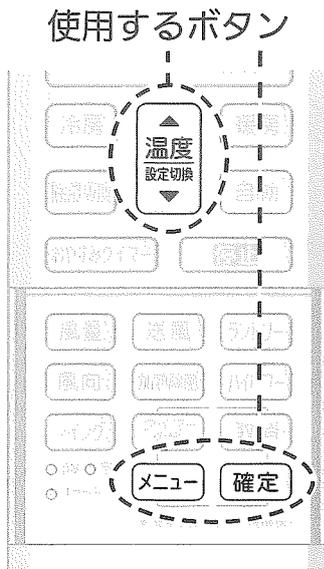

1 リモコンのカバーを開ける (→P.8)


2 **メニュー** を押す

- リモコン表示部の **クリーン** が点滅します。
- ※みまもり機能設定中は **みまもり** が点滅します。

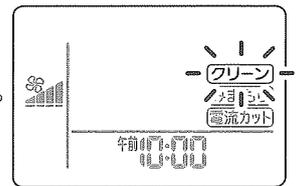

3 **温度設定切替** を数回押して **電流カット** を点滅させ **確定** を押す

- ※ **温度設定切替** を1回押すたびに、点滅する箇所が変わります。

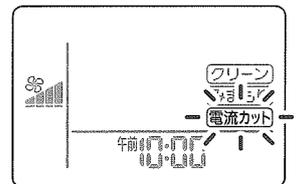

4 **温度設定切替** を押して 「入」または「切」を選び **確定** を押す



5 **メニュー** を押して元の画面に戻る

- 設定すると、リモコン表示部に **電流カット** が表示されます。


詳しい機能の働き

- 電流カットを設定すると、冷房・暖房運転時に使用電流の上限をおよそ 1/2 下げた運転をします。(ただし、自動霜取り運転時 (→P.13)、加熱除菌運転中、外気温が高いとき(約 40℃以上)、または室外機が運転開始後約 80 秒間は、エアコン保護のため使用電流が高くなります。)
- 電流カットを設定すると、暖まり(冷え)が遅くなる場合や設定温度に到達しない場合があります。このときは、電流カットを解除してください。
- 電流カットを設定すると、次回運転時も同じ設定で運転をします。
- リモコンの乾電池を交換した場合、リセットボタンを押した場合、電流カットは解除されます。

無駄な運転を抑える

設定温度に到達すると自動でファンを停止させ、無駄な運転を抑えます。
※停止中のみ設定を変更できます。


設定のしかた

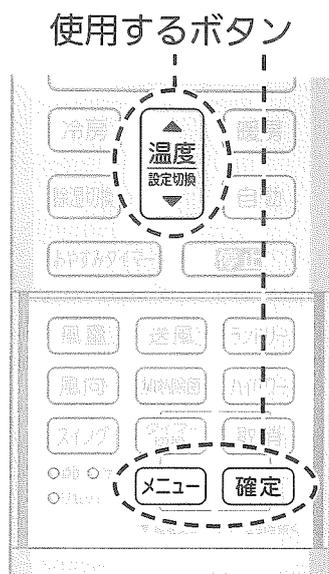

1 リモコンのカバーを開ける (→ P.8)

2 停止中に **メニュー** を押す


- リモコン表示部の **クリーン** が点滅します。
- ※みまもり機能設定中は **みまもり** が点滅します。

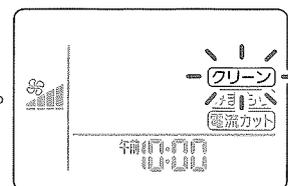

3 **温度設定切戻** を数回押して


- **風量表示** (風量表示) を点滅させ **確定** を押す

※ **温度設定切戻** を1回押すたびに、点滅する箇所が変わります。

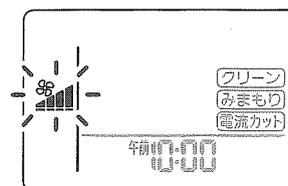

4 **温度設定切戻** を押して

- 「入」または「切」を選び **確定** を押す

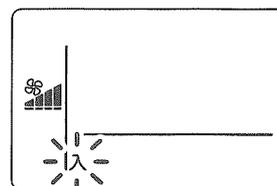

5 **メニュー** を押して元の画面に戻る

- リモコン表示部は変わりません。

詳しい機能の働き

- 省エネファンは、冷房運転、除湿運転、自動運転で冷房および除湿が選択された場合のみ動作します。
- 除湿運転時は、お部屋の湿気戻りを抑えるため、省エネファンが常に働きます。

Column 知っ得 ノクリア

湿度が下がらないのは「湿気戻り」のせい？

冷房や除湿運転時、設定温度に到達すると自動的に送風に切り換わることがあります。この状態だとエアコン内部の水分が室内に排出されるため、湿度が上がってしまう場合があります。省エネファンには、このようなときにファンを一時的に止めて、湿気戻りを抑える効果があります。

便利に使う


電流カット、省エネファン

その他の機能

時刻設定

リモコンの現在時刻を設定できます。


設定のしかた

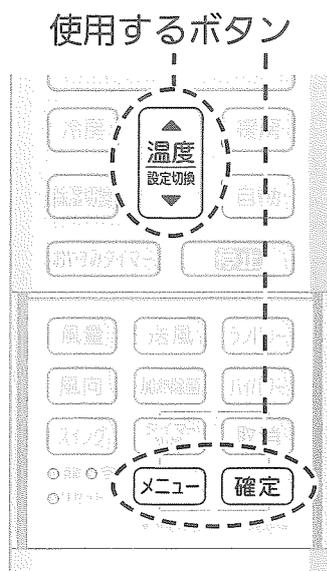

1 リモコンのカバーを開ける (→ P.8)

2 **メニュー** を押す


- リモコン表示部の **クリーン** が点滅します。
- ※みまもり機能設定中は **みまもり** が点滅します。

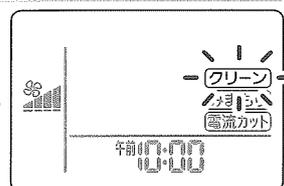

3 **温度設定切換** の下側を数回押して

時刻表示部を点滅させ
確定 を押す


- ※ **温度設定切換** を1回押すたびに、点滅する箇所が変わります。

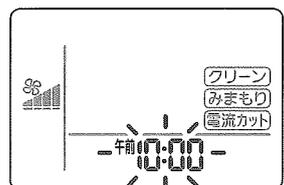

4 **温度設定切換** を押して時刻を合わせ

確定 を押す

- ※ **温度設定切換** を1回押すたびに、1分、長押しで10分ずつ時刻が変わります。

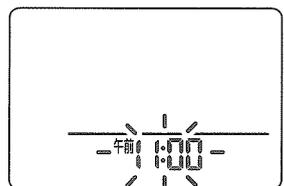

(例) 午前11:00の場合

5 **メニュー** を押して元の画面に戻る


- 乾電池を入れたとき、リセットボタンを押したときは自動で表示されます。

<無線 LAN の設定を行い(→ P.34)、エアコンが通信を行っている場合>

- エアコン本体に時刻が自動的に取得されるため、時刻設定を行っても、エアコン本体の時刻は変更されません。リモコンに表示される時刻のみ変更されます。(このとき、「ピッピー」と音がなります。)

暖房運転開始時の風量を強めます。

設定のしかた

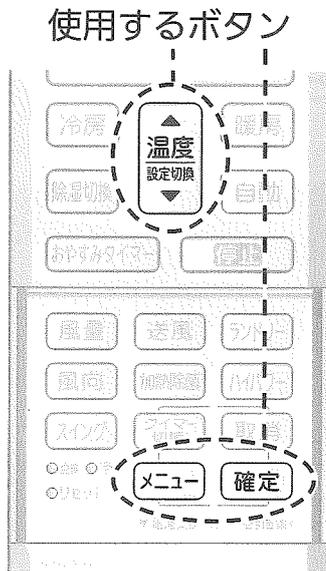


1 リモコンのカバーを開ける (→P.8)

2 **メニュー** を押す

● リモコン表示部の **クリーン** が点滅します。


※みまもり機能設定中は **みまもり** が点滅します。



3 **温度設定切換** を数回押して **UP** (風アップ) を点滅させ

確定 を押す


※ **温度設定切換** を1回押すたびに、点滅する箇所が変わります。

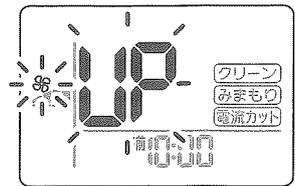

4 **温度設定切換** を押して

「入」または「切」を選び

確定 を押す

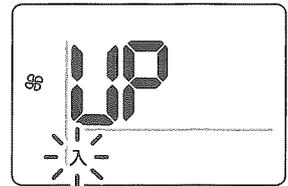

5 **メニュー** を押して元の画面に戻る


● リモコン表示部は変わりません。

※他の項目が点滅しているときは、**UP** は表示されません。表示されるまで **温度設定切換** を押してください。

● 暖房運転を開始してすぐに、設定風量にあわせた運転をします。暖房運転開始直後は冷たい風が出ることがあります。


暖房運転時に能力を抑え、室外機の音を控えめにします。 ※停止中のみ設定を変更できます。

設定のしかた

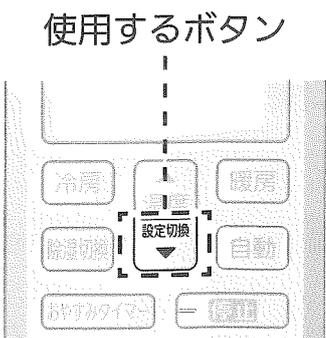

停止中に **設定切換** を約5秒間長押しして、「Lo」(ひかえめ) を選ぶ

● 長押しするごとに切り換わります。

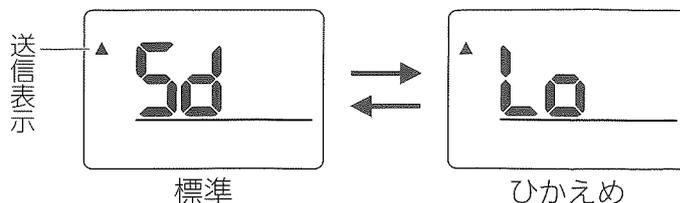

● 室外音ひかえめ機能を「Lo」(ひかえめ)に設定したときは、最大能力を抑えるため、お部屋が暖まるまで時間がかかる場合があります。

● ハイパワー運転中や、お部屋の温度が設定温度に近いときなどは、室外音ひかえめ機能を「Lo」(ひかえめ)に設定しても、運転音が下がらない場合があります。

便利に使う

その他の機能 (時刻設定・風アップ・室外音ひかえめ)

その他の機能(つづき)

ホットキープ除霜


お買い上げ時の設定

入

自動霜取り運転に入っても、お部屋の温度の低下を抑えることができます。

※停止中のみ設定を変更できます。


設定のしかた

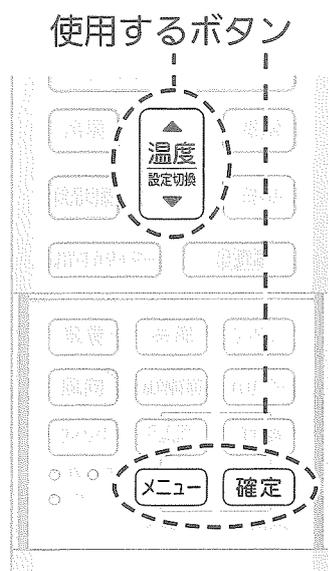

1 リモコンのカバーを開ける (→ P.8)

2 停止中に **メニュー** を押す

- リモコン表示部の **クリーン** が点滅します。
- ※みまもり機能設定中は **みまもり** が点滅します。

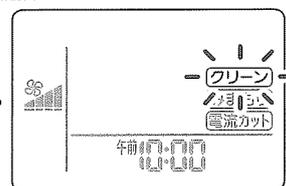

3 **温度設定切換** を数回押して


+ **H** (ホットキープ除霜) を点滅させ

確定 を押す

※ **温度設定切換** を1回押すたびに、点滅する箇所が変わります。

※他の項目が点滅しているときは、**+** **H** は表示されません。


表示されるまで **温度設定切換** を押して、**確定** を押してください。

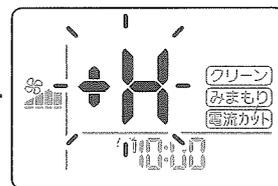

4 **温度設定切換** を押して

「入」または「切」を選び

確定 を押す

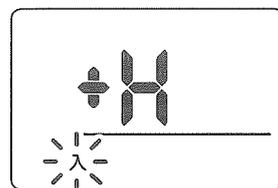

5 **メニュー** を押して元の画面に戻る


- リモコン表示部は変わりません。

- 自動霜取り運転(→ P.13)中は暖房運転が停止します。ホットキープ除霜を設定すると、自動霜取り運転を開始する前に、お部屋の温度を設定温度より暖め、自動霜取り運転中にお部屋が冷えすぎないようにします。
- 自動霜取り運転終了後は、すばやくお部屋が暖まるように、風量を高めた運転を行います。
 - ・リモコンの風量表示は変わりません。
 - ・風量を「静音」または「微風」に設定しているとき(→ P.14)は、風量を高めた運転は行いません。
 - ・風量を高めた運転は、お部屋の温度が十分暖まった時点で、元の設定風量に戻ります。ただし、自動霜取り運転停止後約 30 分間は風量を高めた運転をします。
- 暖房運転、自動運転(暖房が選択された場合)時のみ動作します。

当社エアコンを2台同じ部屋に据え付けたときなど、リモコンで信号設定(A,B)を切り換えて、混信を防ぐことができます。

※停止中のみ設定を変更できます。


設定のしかた

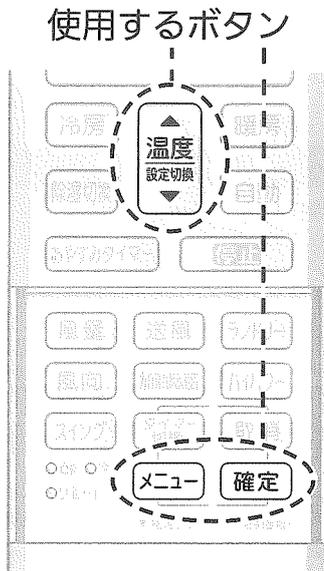

1 リモコンのカバーを開ける (→P.8)

2 停止中に **メニュー** を押す


- リモコン表示部の **クリーン** が点滅します。
- ※みまもり機能設定中は **みまもり** が点滅します。

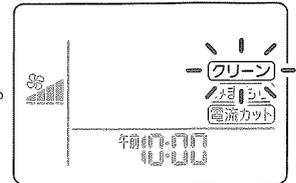

3 **温度設定切換** を数回押して

Ab (信号切換) を点滅させ **確定** を押す

- ※ **温度設定切換** を1回押すたびに、点滅する箇所が変わります。
- ※他の項目が点滅しているときは、**Ab** は表示されません。表示されるまで **温度設定切換** を押して、**確定** を押してください。

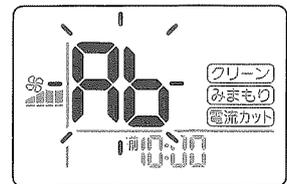


4 **温度設定切換** を押して

「A」または「b」を選ぶ

押すごとに切り換わります。

A (信号 A) ⇄ **b** (信号 B)

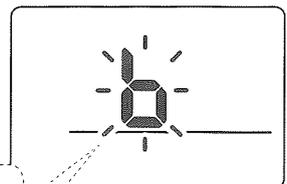

5 リモコンをエアコン本体の受信部 (→P.6) に近づけて **確定** を押す

- 設定と同時に本体の受信音を確認してください。
- もう一方の室内機が受信しないように注意してください。

6 **メニュー** を押して元の画面に戻る

- 「b」に設定すると、リモコン表示部に **B** が表示されます。「A」に設定されている場合の表示はありません。

● リモコンの乾電池を交換したり、リセットボタンを押したりすると、リモコンの信号設定は「A」になります。エアコンの信号を「b」に設定している場合は、再度「b」に設定してください。


便利に使う

その他の機能 (ホットキープ除霜・信号切換)

(オプション)

スマートフォンから操作する

設定には、別売品の無線 LAN アダプター OP-J03DZ が必要です。



別売品の無線 LAN アダプターと富士通ゼネラルモバイルアプリ「ノクリアアプリ」を使って、スマートフォンからエアコンを操作したり運転状況を確認したりできます。また、対応のスマートスピーカーを使って音声で操作したり、HEMS 機器を接続して各種操作をすることができます*。

*詳しくは当社ホームページをご覧ください。 www.fujitsu-general.com/jp/as/

ご利用に必要なもの

- 無線 LAN アダプター OP-J03DZ (別売品)
- インターネット回線と通信機器
常時接続のブロードバンド回線とインターネット接続用のモデムや ONU など
- 無線 LAN ルーター
通信規格 IEEE802.11b/g/n に対応した商品
※本製品の使用周波数帯域は 2.4GHz です。
- スマートフォン
無線 LAN ルーターと無線 LAN 接続が可能なもの
- HEMS 機器 (HEMS 接続をする場合)
ECHONET Lite 対応 HEMS コントローラーまたはそれに準じたサービス (ECHONET Lite 規格書 Version 1.10 対応)

※接続確認済みの無線 LAN ルーター、HEMS 機器、対応するスマートフォン OS の種類とバージョンについては、当社ホームページでご確認ください。 www.fujitsu-general.com/jp/as/

ファームウェアのアップデートについて

インターネットを利用して、無線 LAN アダプターやエアコンの各種システムを最新の状態にアップデートできます。「ノクリアアプリ」から手動でアップデートしたり、アップデートのスケジュールを設定したりできます。詳しくは、「ノクリアアプリ」の「設定」→「ヘルプ」→「マニュアル」をご覧ください。


- 無線 LAN アダプター
アップデート中は「ノクリアアプリ」からエアコンを操作できません (最大5分程度)。リモコンから操作してください。このとき、エアコン本体の無線 LAN ランプ (橙) が点滅します。
- エアコン本体
アップデート中はエアコンを使用できません (最大30分程度)。このとき、エアコン本体の運転ランプ (緑) が点滅し、クリーン/まもりランプ (黄) が点灯します。

無線 LAN アダプター OP-J03DZ (別売品) の取り付け方


※無線 LAN アダプターを取り付ける前に、無線 LAN アダプターの取扱説明書に記載されている注意事項をよくご確認ください。

1 エアコンの運転を停止し、電源プラグを抜く


2 吸込グリルの下部両端に手を掛けて手前に引き、途中の引っ掛かるところまで開く (手を離しても開いたままとなります。)

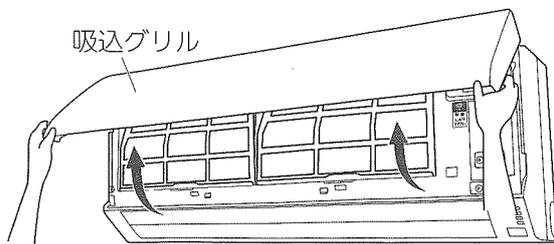


3 アダプターカバーを、ツメを内側に押しながら手前に引き、途中の引っ掛かるところまで開く (手を離しても開いたままとなります。)

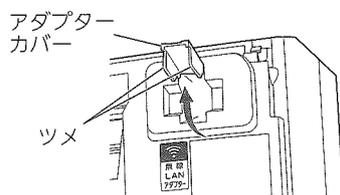


4 無線 LAN アダプターを、ラベルが左から見える向きで持ち、奥まで差し込む

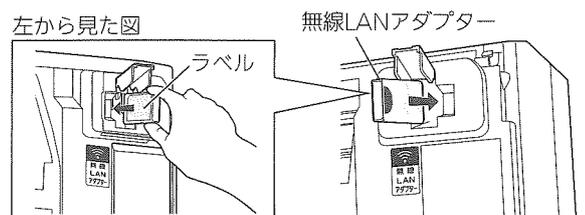

5 アダプターカバーを、カチッとなるまで閉める

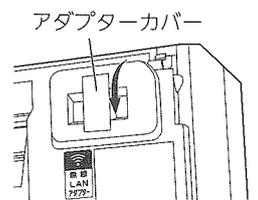

6 吸込グリル下部の両端と中央 (4カ所) を押して閉める

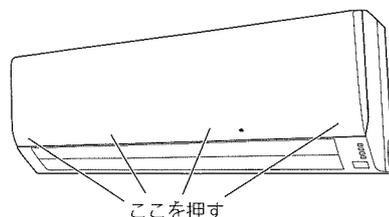

「ノクリアアプリ」のインストールとユーザー登録

1 ご利用になるスマートフォンに、「ノクリアアプリ」をインストールする

ご利用のスマートフォンに応じて、「App Store」または「Google Play」を開き、富士通ゼネラルモバイルアプリ「ノクリアアプリ」をインストールしてください。下記のQRコードからもインストールできます。

iOSをお使いの方 Androidをお使いの方



※「ノクリアアプリ」は無料でご利用いただけますが、ダウンロードやご使用の際には別途通信料が発生します。

4 サインインする

登録したメールアドレスとパスワードを入力してサインインします。

ユーザー登録は完了です。
「ノクリアアプリ」の表示に従って、エアコンを登録してください。

※エアコン登録時に、アダプター情報ラベルに記載されているQRコードを使用すると、より簡単に設定できます。


2 「ノクリアアプリ」を起動する

3 アカウントを作成する

ユーザーの名前、メールアドレス、パスワードを登録し、アカウントを作成します。サインアップのリンクをタップして登録を完了します。

アダプター情報ラベル(QRコードラベル)

アダプター情報ラベルを無線LANアダプターから取りはずして、この枠線内に貼付してください。

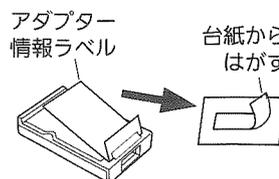

設置したお部屋：


便利に使う

スマートフォン連携

■ 無線LAN (📶) ボタンの設定 ※無線LANボタンは、「ノクリアアプリ」を使うときに使用します。

無線LANボタンを1回押すごとに、画面表示が「L1」→「L2」→「L3」と切り替わります。

- ボールペンなどをまっすぐに立てて軽く押す。
- 斜めに押したり、強く押し込んだりしない。

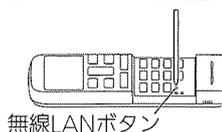

「L1」の場合：遠隔操作を有効にする/無効にする

遠隔操作を無効にすると、エアコンをスマートフォンなどから操作できない設定にすることができます。

① で「On (有効)」または「OFF (無効)」を選ぶ



② を押す



※遠隔操作が無効になると、エアコン本体の無線LANランプ（橙）が消灯し、エアコンと無線LANルーターの接続が切断されます。

「L2」の場合：無線LAN接続方法を設定する

「ノクリアアプリ」へのエアコン登録時に使用します。

ご使用の無線LANルーターに合わせて、ボタン接続とマニュアル接続のどちらかを設定してください。

「L3」の場合：無線LANアダプターを初期化する

を約5秒間長押しする



※本製品を廃棄したり第三者に譲渡したりする場合は、セキュリティ確保のために本製品を初期化してください。
※初期化後も継続してご利用になる場合は、再度無線LANルーターとの接続を行ってください。

L1 遠隔操作設定

L2 無線LAN接続設定

L3 無線LAN設定初期化

元の画面に戻る

お手入れする

こまめなお手入れがエアコンを長持ちさせます。

お願い

- お手入れの前に必ずリモコンで停止し、電源プラグを抜いてください。
- 40℃以上の温水は使わないでください。変形、変色することがあります。
- アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉などでふかないでください。製品を傷めることがあります。
- お手入れ終了後は、吸込グリルを開けたまま運転しないでください。故障の原因になります。

注意



プラグを抜く

- お手入れをするときは必ず運転を停止し、電源プラグを抜く内部でファンが高速回転しているため、けがの原因になることがあります。



禁止

- エアコンの操作やお手入れのときは不安定な台に乗らない転倒などによるけがの原因になることがあります。



禁止

- 吸込グリルをはずさない
吸込グリルをはずすことはできません。無理にはずすと、故障や落下によるけがの原因になることがあります。



接触禁止

- エアフィルターを取りはずしたときに内部の熱交換器(アルミフィン)に触らない
手を切る原因になることがあります。


お手入れ方法

お手入れ目安：2週間に1度

■ エアフィルター

※ お手入れをするときにホコリが落下することがあるので、下に新聞紙などを敷いてお手入れを行ってください。

- ①ホコリを掃除機で吸い取るか、水洗いします。
- ②水洗いのあとは日陰でよく乾かします。



お手入れ目安：汚れが気になったら

■ 本体・上下風向板


- ①水かぬるま湯を含ませた柔らかい布でふきます。
- ②柔らかい布でからぶきします。



上下風向板の開けかた、閉めかた

開けかた

上下風向板の両端を持ってゆっくり開けてください。無理に開けると、上下風向板が破損したり内部の部品が故障したりするおそれがあります。

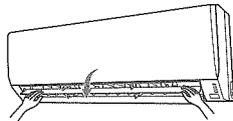

閉めかた

お手入れ終了後、電源プラグを差し込むと、上下風向板は自動で閉まります。上下風向板が動いているときは触らないでください。



警告



禁止

- 運転中は吹出口に指や棒を入れない
内部でファンが高速回転しているので、けがや故障の原因になります。



ファン


部品の取りはずしかた・取り付けかた

■ エアフィルター

取りはずしかた


※ 取りはずすときにホコリが落下することがあるので、下に新聞紙などを敷いてお手入れを行ってください。

- ①吸込グリルの下部両端に手を掛けて手前に引き、途中の引っ掛かるところまで開けます。(手を離しても開いたままとまります。)
- ②エアフィルターのとっ手を持って持ち上げ、下部の引っ掛け部(2カ所)をはずし、引き出します。

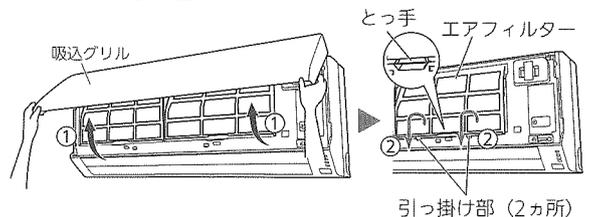

取り付けかた

- ①エアフィルターをパネルに沿わせて止まるところまで差し込み、下部の引っ掛け部(2カ所)を本体の穴へはめ込みます。

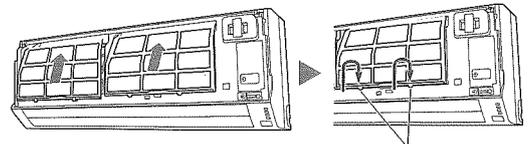

引っ掛け部(2カ所)

(上の図は説明のため、吸込グリルを省略しています。)

- ②吸込グリル下側の4カ所を押し
て閉めます。



ここを押す

空気清浄フィルター（別売品）

- ※ お買い上げの販売店でお買い求めください。
- ※ 価格や仕様は予告なく変更される場合があります。

交換用空気清浄フィルター

(2枚) (APS-08L)

希望小売価格：3630円(税込)

空気清浄フィルター

- 空気清浄フィルターの保管は高温・多湿を避け、開封後はなるべく早くご使用ください。

■ お手入れ方法

お手入れ目安：6カ月に1度

- ①水かぬるま湯で押し洗います。
汚れがひどい場合は、薄めた台所用洗剤（中性）で押し洗いしてください。
- ②流水ですすぎます。
- ③日陰でよく乾かします。




お願い

- こすったり、もみ洗いしたりしないでください。空気清浄効果が損なわれることがあります。
- 空気清浄フィルターは3年を目安に交換してください。（6カ月に1度お手入れした場合）

■ 取り付けかた

※ 空気清浄フィルターを取りはずす場合は、逆の手順で行ってください。

- ①吸込グリルを開けて、エアフィルター（2枚）を取りはずします。
- ②空気清浄フィルターをパネルのフィルター取付枠に取り付けます。

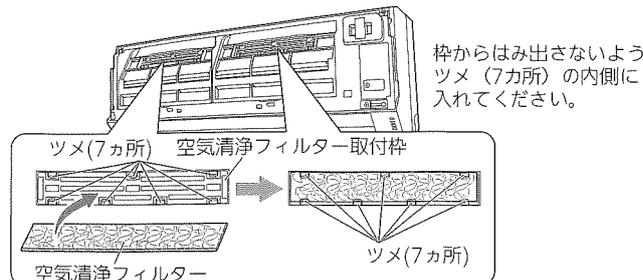

枠からはみ出さないようツメ（7カ所）の内側に入れてください。

（上の図は説明のため、吸込グリルが付いていません。）

- ③エアフィルター（2枚）を取り付け、吸込グリルを閉めます。

空気清浄フィルター* について(抗菌空気清浄フィルター)

- 空気中のカビや雑菌、においをフィルターがキャッチします。フィルターに含まれる成分が、キャッチしたカビや雑菌の繁殖を抑制します。
- ※ タバコの有害物質（一酸化炭素など）は、除去できません。また、常時発生し続けるにおい成分（建材臭・ペット臭など）は、すべて除去できるわけではありません。

シーズン前後・点検整備

お手入れする(つづき)

シーズン後のお手入れ

- ①晴れた日に半日ほど送風運転（→ P.12）をして室内機内部をよく乾燥させます。
- ②リモコンで運転を停止し、電源プラグを抜きます。
 - 電源プラグは、本体の運転ランプ（緑）、クリーン/みまもりランプ（黄）が消灯していることを確認してから抜いてください。
 - プラグにホコリがたまると、火災の原因になることがあります。
- ③リモコンの乾電池を取り出します。

シーズン前のお手入れ

- ①電源プラグを抜きます。
- ②室内機・室外機の吸入口・吹出口がふさがれていないか確認します。
- ③ドレン（排水）ホースの排水口がふさがれていないか確認します。
- ④アース線が断線していたり、はずれたりしていないか確認します。
 - アースが不確実な場合、感電や火災、機器の故障の原因になります。アース工事は、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。
- ⑤電源プラグを差し込みます。
 - 電源プラグ・コンセントのホコリを取り除き、ガタツキのないように刃の根元まで確実に差し込んでください。
- ⑥リモコンに乾電池を入れて時刻を設定します。（→ P.5）

点検整備

ご使用状態によって変わりますが、エアコンを数シーズンご使用になると、内部が汚れてにおいが発生することがあります。ふだんのお手入れとは別に点検整備・クリーニング（有料）をおすすめします。お買い上げの販売店にご相談ください。

- ノクリアアプリ（→ P.34）を利用されている場合は、点検整備やクリーニング（有料）のおすすめ時期をアプリが通知します。

⚠ 警告



禁止

- お客様自身で室内機内部の洗浄をしない、また消臭剤を吹きかけない。
市販の洗浄剤や消臭剤などを使用すると、電気部品やモーターにかけ、樹脂部品の破損や内部部品の劣化、排水経路が詰まることあり、故障や水もれ、感電の原因になります。



必ず実行

- エアコン内部の洗浄には専門技術が必要なため、お買い上げの販売店に相談する。
ご自身で行うと故障や感電、火災の原因になります。

⚠ 注意




必ず実行

- 通常のお手入れとは別に点検整備を行う。
点検整備を行わないと、室内機内部が汚れて除湿水の排水経路を詰まらせ、室内機からの水もれの原因になります。


リモコンが使えないときは

電池が切れたときや、リモコンを紛失したときなどに、エアコン本体のボタンを使って応急運転ができます。

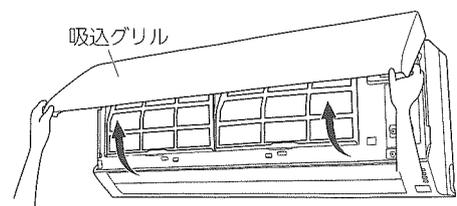



1 吸込グリルを開ける

- 吸込グリルの下部両端に手を掛けて手前に引き、途中の引っ掛かるところまで開けます。(手を離しても、吸込グリルが開いたままとなります。)

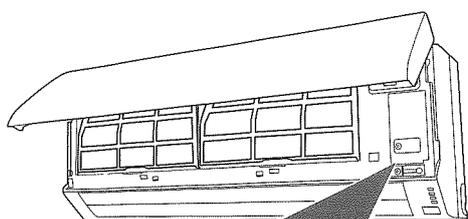


2 本体ボタンを約 3 秒間押し続ける

- 本体の運転ランプ(緑)が点灯し、運転を開始します。
- 「自動運転」と同じ内容の運転となります。
温度は「標準温度」(→P.13)、風量は「自動」(→P.14)、風向は「標準風向」(→P.15)となります。
- みまもり機能設定中にこの操作を行うと、運転を停止し、みまもり機能の設定を「切」にします。再度、本体ボタンを約 3 秒間押し続けると、運転を開始します。

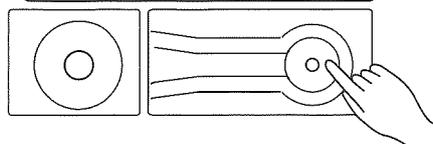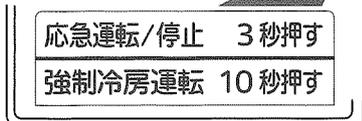

お願い

- エアコン停止中に、本体ボタンを約 10 秒間押し続けしないでください。約 10 秒間押し続けると、エアコンの据え付け・移設時に専門業者が行う強制冷房運転になり、本体の運転ランプ(緑)とタイマーランプ(橙)が同時に点滅します。(お部屋の温度に関係なく冷房運転を行います。)ふだんは使用しないでください。停止するときは、本体ボタンを約 3 秒間押し続けてください。

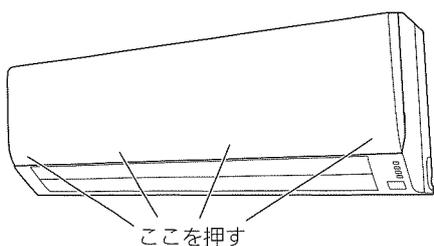

3 吸込グリルを閉じる

- 吸込グリル下側の 4 ヶ所を押して閉めます。

お願い

- 吸込グリルを開けたまま運転しないでください。故障の原因になります。

停止するとき

もう一度、本体ボタンを約 3 秒間押し続ける

- 本体の運転ランプ(緑)が消灯し、運転を停止します。

据え付け・移設時のお願い

特殊な場所での据え付けは避けてください。

- 海浜地区など塩分の多い場所
- 温泉地帯など硫化ガスの発生する場所
- 工場など電圧変動の多い場所、粉末や塵埃の多い場所
- 病院や作業場など、電磁波を発生させる機器がある場所
- 機械油が多い場所
- 油煙、蒸気、チリ、ホコリ、腐食性ガスの排出される所
- 浴室など湿気の多い場所
- 動物の尿がかかったり、アンモニアが発生したりする所
- 小動物や虫などのすみかになるような所
- 車両、船舶など移動するもの
- 積雪により室外機の吸込口や吹出口がふさがれる場所
(防雪の処理が必要となります)

※ 据付工事説明書に従わない施工工事、および屋内でも人が生活する空間以外(天井裏、小屋裏、壁内、床下など)への据付工事や改造品などの場合は、保証の対象外であると同時に製品品質を維持できないことから修理をお断りする場合があります。

※ 室外機の長持ち仕様について

室外機にさびや腐食を抑える処理を施してありますが、据え付け環境によっては必ずしも万全ではありません。

室内機・室外機からの排水は、隣家などの迷惑にならないように水はけの良い所にしてください。


暖房運転のときには、室外機から水が出ます。

また冷房・除湿運転のときには、接続バルブに水が付き室外機から流れ出すことがあります。

室内機およびリモコンは、テレビやラジオから 1m 以上離してください。また、電源は必ずエアコン専用のコンセントをお使いください。テレビやラジオに映像の乱れや雑音が入る場合があります。

設置する場所により、紫外線や温度などでプラスチックが変色することがありますが、製品の機能に影響はありません。

室内機の吹出口は、火災警報器から 1.5m 以上離してください。火災警報器の種類によっては、吹き出す温風の影響などにより誤動作する場合があります。

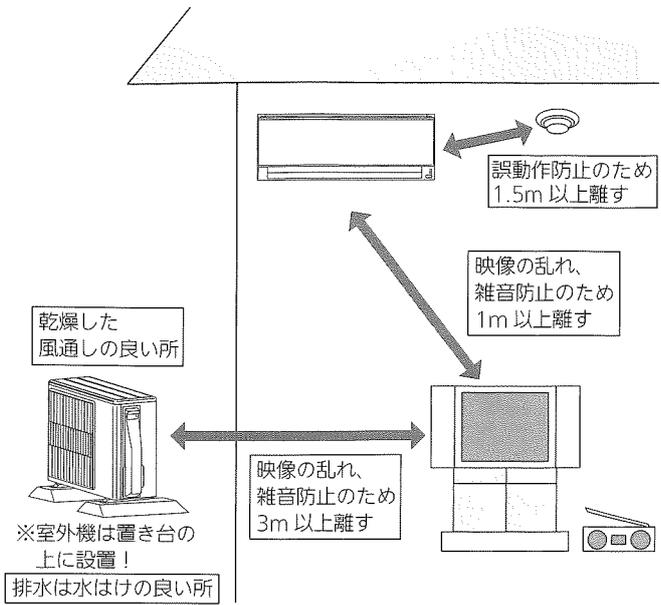


⚠ 注意



必ず実行

- 据付板を壁に直接取り付けるとき、壁が石膏ボードの場合、使用するボードアンカーは、必ずカサ式のものを使用する。ネジ込み式のボードアンカーは、締めすぎると、保持強度が極端に落ちる場合がありますので、使用しないでください。

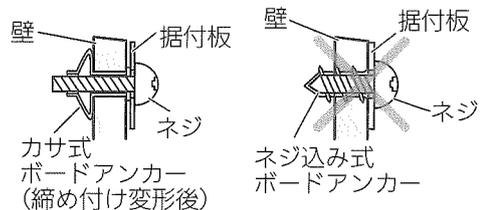

騒音にもご配慮を

- 据え付けに当たっては、エアコンの重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないような場所をお選びください。
- 室外機の吹出口からの温風や冷風、騒音が隣家の迷惑にならないような場所をお選びください。
- 室外機の吹出口の近くに物を置くと、機能低下や騒音増大の元になりますので、吹出口付近には障害物を置かないでください。
- エアコンをご使用中異音がある場合などは、お買い上げの販売店にご相談ください。

こんなこともできます

HA 端子について

- 室内機に内蔵された「HA 端子」と「JEMA 標準 HA 端子 -A」( マーク) 対応のテレコントローラーを接続することにより、外出先のプッシュホンからエアコンの運転/停止ができます。
- 詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。
- 無線 LAN アダプター (別売) と HA 端子を同時に接続することはできません。


応急運転、据え付け・移設時のお願い、こんなこともできます

こんなときは


点検運転を行う

点検運転を行って、エアコンに異常がないかどうか調べることができます。

- ボールペンなどをまっすぐに立てて軽く押す。
- 斜めに押したり、強く押し込んだりしない。

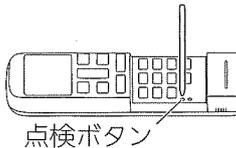


カバーを開けて、点検ボタンを押す

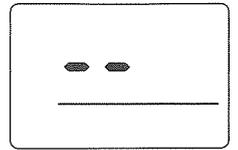

- 本体の運転ランプ（緑）が点灯し、点検運転が始まります。
- 点検運転中は、以下の内容をご確認ください。
 - ・冷風、温風がきちんと出ているか
 - ・異臭、異音がしないか
- 点検運転は、約30分間運転した後に自動的に停止します。
- 異常が見つかった場合は、本体のランプが点滅します。下記の「サービスコードを確認する」の手順2の操作を行って、サービスコードを確認し、販売店にご連絡ください。
- 点検運転を途中でやめたいときは、を押してください。

サービスコードを確認するときは

本体の運転ランプ（緑）とタイマーランプ（橙）が同時に点滅、またはタイマーランプ（橙）が点滅しているときは、点検・修理が必要です。次の手順に従って該当するサービスコードを確認し、お買い上げの販売店にご連絡ください。

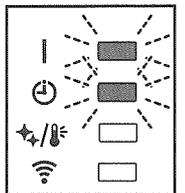


※運転ランプ（緑）のみがおそい点滅をしているときは、自動霜取り運転を行っています。故障ではありません。（→P.13）

※運転ランプ（緑）とタイマーランプ（橙）が交互に点滅しているときは、停電などによりいったん電源が切れています。故障ではありません。（→P.41）

サービスコードを確認する（点検モード）

1 カバーを開けて、点検ボタンを押す

- ボールペンなどをまっすぐに立てて軽く押す。
- 斜めに押したり、強く押し込んだりしない。

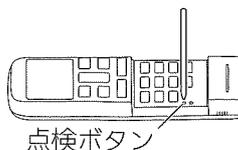

2 本体の受信音が「ピピピピピッ」と鳴るまで



の上側を押し続け、該当するサービスコードを確認する

- 押し続ける間、サービスコードの番号が変わっていきます。
- サービスコードの番号が変わるたびに、「ピッ」と本体の受信音が鳴ります。
- 該当するサービスコードになると、「ピピピピピッ」と鳴ります。また、本体のすべてのランプが点滅します。
- 該当するサービスコードを過ぎた場合は、の下側を1回ずつ押して戻ってください。
- サービスコードが「00」のときに「ピピピピピッ」と鳴った場合は、該当するサービスコードはありません。












3 を押す

- 点検を終了し、エアコンが停止します。

ランプが点灯・点滅していたら

ランプが点灯・点滅していたら、次の項目を確認してください。

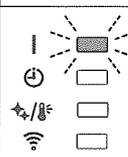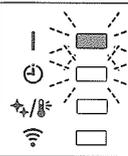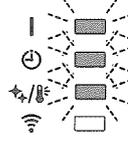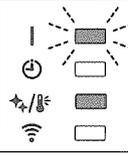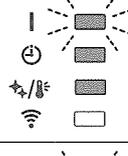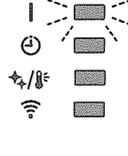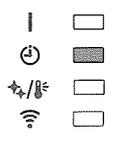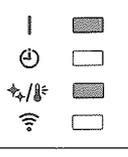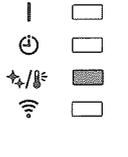こんなときは	原因	対処法	参照ページ
 運転ランプ(緑)が 非常におそい点滅 (7秒点灯/2秒消灯)	暖房運転時、外気温が低く湿度が高い場合、室外機に霜が付きます。その霜を溶かすために、自動霜取り運転をしています。	4～15分程度お待ちください。	—
	暖房運転を止めたときに室外機に霜が付いていると、自動霜取り運転を行ってから停止します(OFF時除霜)。	数分間運転したあとに自動的に停止します。	—
 運転ランプ(緑)と タイマーランプ(橙)が 交互に点滅	運転中に停電などによりいったん電源が切れると、交互点滅します。	リモコンで運転を開始すると、交互点滅は止まります。タイマーを設定している場合は、自動で再設定されます。	—
 運転ランプ(緑)、 タイマーランプ(橙)、 クリーン/みまもりランプ(黄) が点滅(1秒点灯/1秒消灯)	エアコン本体のファームウェアのアップデートを準備をしています。アップデート中は、電源プラグを抜いたり、ブレーカーを切ったりしないでください。故障の原因になります。 ※アップデートには無線LANアダプター(別売品)が必要です。	アップデート中はエアコンを使用できません。最大30分程度お待ちください。(通信状況により時間は前後します。)	—
 運転ランプ(緑)が点滅、 クリーン/みまもりランプ(黄) が点灯	エアコン本体のファームウェアのアップデートを実行しています。アップデート中は、電源プラグを抜いたり、ブレーカーを切ったりしないでください。故障の原因になります。 ※アップデートには無線LANアダプター(別売品)が必要です。		—
 運転ランプ(緑)が点滅、 タイマーランプ(橙)と クリーン/みまもりランプ(黄) が点灯			
 運転ランプ(緑)が おそい点滅(0.5秒点灯/2.5秒消灯) 、 タイマーランプ(橙)、 クリーン/みまもりランプ(黄)、 無線LANランプ(橙)が点灯	エアコン本体のファームウェアのアップデートが完了しています。タイマー、みまもり機能などの設定が初期化されています。 ※アップデートには無線LANアダプター(別売品)が必要です。	一度リモコンで操作してください。ランプが消灯し、初期化される前の設定にもどります。	—
 タイマーランプ(橙)が 点灯したまま消えない	スマートフォンからタイマーを設定していませんか。スマートフォンから設定したタイマーは、 [取消] を押しても解除されません。	スマートフォンからタイマーを解除してください。また、遠隔操作を「OFF」に設定すると、スマートフォンから設定したタイマーは動かなくなります。再度遠隔操作を「On」に設定すると、スマートフォンから設定したタイマーが動きます。	P.35
 運転ランプ(緑)と クリーン/みまもりランプ(黄) が点灯	みまもり機能で運転中に点灯します。	不要な場合は、みまもり機能の設定を「切」にしてください。	P.26
 クリーン/みまもりランプ(黄) が点灯	みまもり機能で監視運転中に点灯します。	不要な場合は、みまもり機能の設定を「切」にしてください。	P.26
	クリーンタイマーで加熱除菌運転中に点灯します。	運転が終わるまでお待ちください。中止する場合は、 [一時停止] を押してください。	P.22
	加熱除菌運転中に点灯します。		P.24
	内部クリーン運転中に点灯します。		P.25

点検運転、サービスコードを確認するときは、ランプが点灯・点滅していたら

こんなときは

こんなときは	原因	対処法	参照ページ
<p>無線 LAN ランプ (橙) が点滅 (1 秒点灯 / 1 秒消灯)</p>	無線 LAN アダプター (別売品) のファームウェアをアップデートをしています。アップデート中は、電源プラグを抜いたり、ブレーカーを切ったりしないでください。故障の原因になります。	アップデート中は「ノクリアアプリ」からは操作できません。5 分程度お待ちください。(通信状況により時間は前後します。)	—
<p>無線 LAN ランプ (橙) が非常におそい点滅 (7 秒点灯 / 2 秒消灯)</p>	無線 LAN アダプター (別売品) が無線 LAN ルーターに接続できていません。以下の内容を順番にご確認ください。 ① 無線 LAN ルーターの本体やアンテナの向きを調節する ② 無線 LAN ルーターをエアコンに近づける ③ 無線 LAN ルーターの電源を入れなおし、無線 LAN が有効になったことを確認する	左記の内容を確認し、「ノクリアアプリ」の表示に従って、接続をやり直してください。	P.34

点検・修理が必要			
こんなときは	原因	対処法	参照ページ
<p>運転ランプ (緑)、タイマーランプ (橙)、クリーン/みまもりランプ (黄) が点灯</p>	エアコンを操作できない場合、エアコンのファームウェアが故障している可能性があります。	お買い上げの販売店にご連絡ください。	裏表紙
<p>運転ランプ (緑) とタイマーランプ (橙) がはやい点滅 (0.5 秒点灯 / 0.5 秒消灯)、またはタイマーランプ (橙) がはやい点滅 (0.5 秒点灯 / 0.5 秒消灯)</p>	サービスコードを確認し、お買い上げの販売店にご連絡ください。		P.40 裏表紙

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら、次の項目を確認してください。

リモコンがおかしい				
こんなときは	原因	対処法	参照ページ	
ハイパワー、加熱除菌が設定できない	故障ではありません	ランドリー運転中、みまもり機能で運転中は、ハイパワー、加熱除菌を設定できません。(本体へ送信されません。)	—	
リモコンの表示が消えている		<ul style="list-style-type: none"> リモコンの乾電池が消耗していませんか。 乾電池の⊕⊖が逆になっていませんか。 	リモコンの電池をご確認ください。	
風量が切り換わらない	ご確認ください	除湿運転中、ランドリー運転中、みまもり機能で運転中は、風量が「自動」に固定されるため、風量の切り換えはできません。また、自動運転で除湿、監視運転(送風)が選ばれたときは、風量は変更されません。	P.14	
リモコンの設定と異なる運転をする・リモコンを操作しても運転しない、切り換わらない		<ul style="list-style-type: none"> リモコンの乾電池が消耗していませんか。 乾電池の⊕⊖が逆になっていませんか。 	リモコンの電池をご確認ください。	P.5
		リモコンの混信を防ぐ設定になっていませんか。	信号切換の設定をご確認ください。	P.33
		電池を交換したり、リセットボタンを押したりしていませんか。	リモコンの乾電池を交換したり、リセットボタンを押したりすると、リモコンの設定はお買い上げ時の状態に戻ります。一部の機能はリモコンの表示と設定が異なる場合があります。	P.5

運転しない・停止しない			
こんなときは	原因	対処法	参照ページ
運転しない	以下の内容を確認してください。 ・電源プラグがコンセントからはずれていませんか。 ・配電盤のブレーカーまたはヒューズが切れていませんか。 ・漏電しゃ断器が働いていませんか。 ・停電ではありませんか。		—
停止しない	内部クリーンが働いていませんか。	内部クリーンを停止したい場合は、  を押してください。	P.25
	みまもり機能を設定していませんか。みまもり機能で運転中または監視運転中は、  を押しても運転を停止しません。	不要な場合は、みまもり機能の設定を「切」にしてください。	P.26
	エアコンまたは無線LANアダプターのアップデートをしていませんか。	本体表示部のランプが点灯・点滅していないか確認してください。	P.41
すぐ運転しない	故障ではありません	運転停止後すぐに再運転した場合や、電源プラグをコンセントに差し込んだ場合、室外機は約3分間運転しません。これはエアコンが故障するのを防ぐためです。	—
運転を停止しても室外機が停止しない	故障ではありません	暖房・ランドリー運転を止めたときに室外機に霜が付いていると、自動的に霜取り運転を行ってから停止します。このとき、本体の運転ランプ(緑)がおそい点滅をします(OFF時除霜)。	—

勝手に運転を開始する・停止する			
こんなときは	原因	対処法	参照ページ
勝手に運転を開始する・停止する	みまもり機能を設定していませんか。	不要な場合は、みまもり機能の設定を「切」にしてください。	P.26
	クリーンタイマーを設定していませんか。	不要な場合は、クリーンタイマーの設定を「切」にしてください。	P.22
	スマートフォンや HEMS 機器を使って操作されていませんか。		—
途中で止まる	タイマーが働いていませんか。	不要な場合は、タイマーを解除してください。	P.18 P.19
	スマートフォンや HEMS 機器を使って操作されていませんか。公衆回線(インターネットなど)を経由してエアコンを操作した場合、リモコンからの操作がないまま公衆回線との接続が切れた状態が 24 時間続くと、安全のためにエアコンは運転を停止します。		—

風が弱い・止まる・風の向きが勝手に変わる			
こんなときは	原因	対処法	参照ページ
暖房運転を開始したとき風が弱い	エアコン内部が温まるまでごく弱い風で運転します。	3～5分程度お待ちください。 すぐに風を強くしたい場合は、風アップ機能の設定を「入」にしてください。(暖房運転開始直後は冷たい風が出ることがあります。)	— P.31
暖房運転のとき風が弱い	お部屋の温度が設定温度より高くなると、室外機が停止するとともに室内機はごく弱い風で運転します。	お部屋を暖めたいときは、設定温度をお部屋の温度より高くしてください。	—
暖房・ランドリー運転のとき風が止まる	本体の運転ランプ(緑)がおそい点滅をしているときは、自動霜取り運転をしています。	4～15分程度お待ちください。	—
除湿・ランドリー運転のとき風が弱い・止まる	除湿運転のときは、ごく弱い風で運転します。お部屋の湿度調整のために室内ファンが止まることがあります。		—
自動運転のとき風が弱い	監視運転になるとごく弱い風で運転します。状況によって、ファンが一定時間止まることがあります。		P.13
冷房運転のとき風が止まる	省エネファンを「入」にしていると、室外機の運転よりも遅れて室内ファンが運転を開始したり、室外機停止時に室内ファンを停止したりすることがあります。	室内ファンを止めたくないときは、省エネファンの設定を「切」にしてください。	P.29
冷房・除湿運転のとき風向が勝手に変わる	冷房、除湿運転中は、吹出口付近に露が付き、水滴が落ちることがあるため、上下風向を下向き(上下風向④⑤⑥)で30分以上運転を続けると、自動的に風向板が上がります(上下風向③)。		P.15

ランプが点灯・点滅していたら、故障かな?と思ったら

こんなときは

冷えない・暖まらない・暖まりすぎる・冷えすぎる			
こんなときは	原因	対処法	参照ページ
よく冷えない・よく暖まらない	温度調節のしかたが間違っていないですか。	正しい運転を選び、お好みの温度に調節してください。	P.13
	除湿運転になっていませんか。	設定を変更して、お好みの運転・温度に変えてください。	P.12
	ランドリー運転になっていませんか。		P.21
	電流カットを設定していませんか。		P.28
	風量が「微風」または「静音」になっていませんか。	温度・湿度を調べて、正しい運転を選び、お好みの温度に調節してください。	P.14
	室外音ひかえめ機能が「Lo」（ひかえめ）になっていませんか。		P.31
	お部屋や屋外の温度・湿度が使用範囲外ではありませんか。	温度・湿度を調べて、正しい運転を選び、お好みの温度に調節してください。	P.13
	エアフィルターが汚れていませんか。		P.36
	以下の内容を確認してください。 ・ エアコンの吸込口、吹出口を障害物でふさいでいませんか。 ・ お部屋の窓や戸が開いていませんか。 ・ 冷房運転のとき、日光がお部屋に差し込んでいたり、お部屋の熱源や在室人数が多すぎたりしていませんか。		—
設定温度より高くなる	ホットキープ除霜を設定していませんか。自動霜取り運転が始まる前にあらかじめ温度を上げるため、設定温度より高くなる場合があります。	不要な場合は、ホットキープ除霜の設定を「切」にしてください。	P.32
	暖房運転で運転を開始した場合、運転開始から約1時間経過するまでは、お部屋をすばやく暖めるために、自動的にリモコンの設定温度より約2℃高めまで運転します。	約1時間後にリモコンの設定どおりの温度に戻ります。	—
設定温度より低くなる	ご使用の環境によっては、設定温度よりお部屋の温度が下がる場合があります。	設定温度を上げてください。	—
湿度が下がらない	お部屋や屋外の状況によっては湿度が下がらないことがあります。(お部屋や屋外の湿気が多いとき、お部屋の温度が低いときなど。)	設定温度をお部屋の温度より低くしてお使いください。	—
	ひかえめ除湿を設定していませんか。	 を押し、通常の除湿にしてください	P.12

無線 LAN の設定ができない			
こんなときは	原因	対処法	参照ページ
無線 LAN アダプター (別売品) を無線 LAN ルーターに接続できない	無線 LAN ルーターは「IEEE802.11b/g/n」に対応していますか。(無線 LAN ルーターの取扱説明書などで確認してください。)	対応していない場合、無線 LAN 機能はご使用できません。ご使用になる場合は、「IEEE802.11b/g/n」対応の無線 LAN ルーターをご用意ください。	—
	無線 LAN ルーターで SSID を隠す設定(ステルス設定)をしていませんか。	ステルス設定を解除してください。	—
	無線 LAN ルーターで MAC アドレスフィルタリング設定をしていませんか。(無線 LAN ルーターの設定画面で確認してください。)	無線 LAN アダプターの MAC アドレスを登録してください。(MAC アドレスは、無線 LAN アダプターの表面に記載しています。)	—
	以下の内容を順番にご確認ください。 ① 無線 LAN ルーターの本体やアンテナの向きを調節する ② 無線 LAN ルーターをエアコンに近づける ③ 無線 LAN ルーターの電源を入れなおし、無線 LAN が有効になったことを確認する	左記の内容を確認し、「ノクリアアプリ」の表示に従って、接続をやり直してください。	P.34

機能が正しく働かない			
こんなときは	原因	対処法	参照ページ
切タイマーの予約時刻になっても運転が停止しない	みまもり機能を設定していませんか。みまもり機能で運転中またはみまもり機能の監視運転中は、切タイマーの予約時刻になっても運転を停止しません。	不要な場合は、みまもり機能の設定を「切」にしてください。	P.26
50分以上たっても加熱除菌が終わらない	エアコンが故障するのを防ぐため、お部屋や屋外の状況によっては、加熱除菌を中止して内部クリーンを約100分間行う場合があります。この場合は、加熱除菌を中止するまでの時間と合わせて、運転が終わるまでに最大で約140分かかります。	すぐに停止したい場合は、  を押ししてください。	—

音がする				
こんなときは		原因	対処法	参照ページ
運転中や運転停止直後、水の流れるような音がする(「シュルシュル」、「ザーザー」など)	故障ではありません	エアコン内部の液(冷媒)が流れる音です。		—
運転直後の音が大きい(「シュルシュル」、「ザーザー」など)		エアコン内部の液(冷媒)が流れる音です。		—
「ピシッ」という音がする		温度変化により、樹脂部品などがわずかに伸縮するために発生する音です。		—
暖房・ランドリー運転中に「ブシュー」という音がする		自動霜取り運転が働いたときに発生する音です。		—
「ポコポコ」という音がする		高層住宅や高気密住宅などで換気扇を使用したときや、外に強い風が吹いているときに、ドレンホース内に空気が流れる音です。	対応部品(別売品)を用意しておりますので、当社コールセンターにご相談ください。	裏表紙

風がおう・霧・湯気が出る・水が出る				
こんなときは		原因	対処法	参照ページ
風がおう	ご確認ください	ドレンホースの先端が、においのたまる排水溝などに入っていないですか？	ドレンホースの先端を移動させてください。	—
	故障ではありません	室内機内部に吸着したお部屋のにおい(壁やじゅうたん、家具、衣類などにしみこんでいるにおい)などが出てくるためです。	異常ではありませんが、気になる場合は専門業者によるクリーニング(有料)をおすすめします。お買い上げの販売店にご相談ください。	—
冷房・除湿・ランドリー運転中に室内機の吹出口から霧(煙のように見える)が出る		室内機から吹き出した冷風でお部屋の空気が冷やされて霧状に見えるためです。		—
暖房・ランドリー運転中に室外機のファンが停止し、湯気が出る		自動霜取り運転で溶けた水や湯気が出てくるためです。		—
暖房・ランドリー運転中に室外機から水が出る		自動霜取り運転で溶けた水や冷えた熱交換器(アルミフィン)についた水が、流れ出ます。		—
冷房・除湿・ランドリー運転中に室外機から水が出る		冷えた接続バルブに水が付き、流れ出ます。		—
加熱除菌中に、エアコンの表面に水滴がつく		ご使用の環境によっては、加熱除菌中にエアコンの表面が結露する場合がありますが、異常ではありません。		—

その他				
こんなときは		原因	対処法	参照ページ
運転中に誤動作する	故障ではありません	雷や自動車無線などにより誤動作する場合があります。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">△注意</p> <p> 必ず実行</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 落雷のおそれがあるときは、リモコンで運転を停止し、エアコンに触らないでください。故障や感電の原因。 </div>	誤動作した場合は、一度電源プラグを抜き、再度電源プラグを差し込み、リモコンで運転を開始してください。	—
停電したとき	ご確認ください	運転中に停電したときは、すべての運転が停止します。	リモコンを操作して、運転を再開してください。タイマーを設定している場合は、自動で再設定されます。	—
		運転中に停電などにより、いったん電源が切れると、本体の運転ランプ(緑)とタイマーランプ(橙)が交互に点滅をくり返します。	リモコンを操作して運転を開始すると、交互点滅は止まります。	—

故障かな?と思ったら

こんなときは

長期使用安全表示について

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体の銘板の中に行っています。

【製造年】 (室内機本体の銘板の中に西暦4桁で表示してあります。)

■ 標準使用条件 JIS C 9921-3 ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件による

 ※【設計上の標準使用期間】10年
設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

(設計上の標準使用期間とは)

※ 運転時間や温湿度など、右の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※ 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。

● 設置状況や環境、使用頻度が右記の条件と異なる場合、または本来の使用目的以外でご利用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

環境条件	電源電圧		製品の定格電圧による
	周波数		50Hzまたは60Hz
冷房	室内温度	27℃ (乾球温度)	
	室内湿度	47% (湿球温度19℃)	
	室外温度	35℃ (乾球温度)	
	室外湿度	40% (湿球温度24℃)	
暖房	室内温度	20℃ (乾球温度)	
	室内湿度	59% (湿球温度15℃)	
	室外温度	7℃ (乾球温度)	
	室外湿度	87% (湿球温度6℃)	
	設置条件	製品の据付説明書による標準設置	
負荷条件	住宅	木造平屋、南向き和室、居間	
	部屋の広さ	製品能力に見合った広さの部屋 (畳数)	
想定時間	1年間の使用日数	東京モデル 冷房：6月2日から9月21日までの112日間 暖房：10月28日から4月14日までの169日間	
	1日の使用時間	冷房：9時間/日、暖房：7時間/日	
	1年間の使用時間	冷房：1,008時間/年	
		暖房：1,183時間/年	



家庭用エアコン (冷媒R32) にはGWP (地球温暖化係数) が675のフロン類が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等に当たってはフロン類の回収が必要です。

【冷媒の「見える化」表示について】

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス (フロン類) が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。エアコンの取りはずし時はフロン類の回収が必要です。＜廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていただければ、確実にフロン類の適正処理がなされます。＞

廃棄時のご注意

- 2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのルームエアコンを廃棄される場合に、収集・運搬料金と再商品化の料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。
- 乾電池を廃棄する場合は、各自治体の条例規則などに従って廃棄してください。⊕端子部に絶縁テープなどを貼り付けて、絶縁状態にしてから廃棄してください。

ウイルス抑制・除菌・抗菌・防カビの試験機関・試験方法

熱交換器加熱除菌 (加熱除菌 → P.24)

【試験方法】外気 27℃、湿度 78% の試験室 (約 6 畳) において、加熱除菌運転前と後との比較。10 分間で細菌 99% 以上、カビ菌 99% 以上の減少を確認 (細菌一種、カビ菌一種で評価)。【試験機関名】(一財)北里環境科学センター【報告書 No.】[細菌]北生発 2018_0369 号、[カビ]北生発 2018_0302 号。熱交換器の一部の菌液を回収し評価。動作環境によって効果が低下する場合があります。ニオイや汚れを除去する機能ではありません。

抗菌空清フィルター (空気清浄フィルター → P.37)

【試験機関名】(有)環境衛生検査センター【試験方法】フィルム密着法 (JIS Z 2801 抗菌試験に準じて実施)【試験結果】99%以上抑制 (24 時間後)【試験番号】[カビ] 09BI-1125-1、[細菌] 09BI-1113-1 (試験は、カビ 1 種類、細菌 2 種類で実施)

ハイドロフィリック熱交換器

【試験機関名】(一社)京都微生物研究所【試験方法】抗菌試験は JIS Z 2801 による。防カビ試験は JIS Z 2911 による。【試験結果】抗菌：抗菌活性値 99% 以上。防カビ：防カビ効果あり。【試験番号】8054、8055。ホコリや油汚れの多い環境でのご使用時には、熱交換器のクリーニングが必要となる場合があります。

ウイルカット・フィルター

【試験機関名】広東省微生物分析検測中心【試験方法】ウイルス抑制の試験は ISO 18184 による。抗菌試験は JIS Z 2801 による。防カビ試験は JIS Z 2911 による。【試験結果】ウイルス抑制：ウイルス液に 2 時間接触後に 99% 以上のウイルス抑制を確認。1 種類のウイルスにて試験を実施。*実使用空間での実証結果ではありません。*フィルターに付着したものを抑制します。抗菌：99% 以上の菌抑制を確認。防カビ：防カビ効果あり。*【報告書 No.】2022FM19503R01E、2022FM19504R01E、2022FM19502R02Ea

防カビ送風路 (送風路、風向板)

【試験機関】(一財)カケンテストセンター【試験方法】JIS Z 2911 による。【試験結果】防カビ効果あり。【試験番号】OS-22-050896-3 (B22-0168-2)、OS-22-016106-1 (B22-0064-2)

仕様

このエアコンの仕様は以下のとおりです。

形名		室内 : AS-	VH225S	VH255S	VH285S	VH365S	VH405S	VH565S2	VH635S2	VH715S2	
		室外 : AO-	VH225S	VH255S	VH285S	VH365S	VH405S	VH565S2	VH635S2	VH715S2	
種類		冷房・暖房兼用セパレート形 (インバーター)									
電源		単相 100V 50/60Hz					単相 200V 50/60Hz				
冷房 面積の 目安	鉄筋アパート 南向き洋室	m ²	15	17	19	25	28	39	43	49	
	木造南向き和室	m ²	10	11	13	16	18	25	29	32	
暖房 面積の 目安	鉄筋アパート 南向き洋室	m ²	10	13	16	19	23	30	32	39	
	木造南向き和室	m ²	8	10	13	15	18	24	26	31	
冷房	能力	kW	2.2 (0.8~3.1)	2.5 (0.9~3.4)	2.8 (0.9~3.7)	3.6 (0.9~4.0)	4.0 (0.9~4.3)	5.6 (0.9~5.8)	6.3 (0.9~6.5)	7.1 (0.9~7.3)	
	消費電力	W	425 (130~900)	500 (150~900)	570 (150~880)	825 (150~1,100)	965 (150~1,500)	1,720 (140~2,100)	2,100 (130~2,300)	2,800 (130~3,000)	
	運転電流	A	5.2	6.1	6.4	8.8	10.1	8.7	10.6	14.1	
	運転音 (音響パワー レベル)	室内	dB	57	58	58	59	59	63	65	67
室外		dB	56	60	58	62	62	66	65	66	
暖房	能力	kW	2.2 (0.7~5.2)	2.8 (0.7~5.2)	3.6 (0.9~5.4)	4.2 (0.9~5.6)	5.0 (0.9~6.7)	6.7 (0.9~8.4)	7.1 (0.9~9.2)	8.5 (0.9~10.4)	
	消費電力	W	400 (120~1,500)	530 (130~1,500)	735 (140~1,500)	950 (140~1,500)	1,250 (140~2,000)	1,810 (120~3,000)	1,950 (130~3,000)	2,700 (130~4,000)	
	運転電流(最大)	A	5.0(15.0)	6.1(15.0)	7.9(15.0)	10.0(15.0)	12.9(20.0)	9.1(15.0)	9.8(15.0)	13.6(20.0)	
	運転音 (音響パワー レベル)	室内	dB	58	59	60	61	61	66	66	66
室外		dB	55	59	58	60	60	63	66	69	
通年エネルギー消費効率(APF)			6.6	6.6	6.6	5.7	5.7	5.2	5.0	4.7	
区分名			I	I	I	III	III	III	III	III	
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	室内	cm	29.3 × 79.0 × 24.9								
	室外	cm	54.2 × 79.9 × 29.0		63.2 × 79.9 × 29.0						
製品重量 (総質量)	室内	kg	9.5					10			
	室外	kg	30	31	37			35	37		
付属品			リモコン(1個)、単4形乾電池(2本)、リモコンホルダー(1個)、リモコンホルダー取付け用ネジ(2本)								

- この仕様の数値は 50Hz、60Hz 共通です。
 - 電気特性、性能については JIS C 9612 : 2013 (日本産業規格) に基づいた数値です。
 - 運転音は室内機を強風運転した場合、室外機を定格能力で運転した場合の数値です。
 - 運転音は試験室での測定値ですので、実際に据え付けた状態での運転音は周囲環境により異なります。
- ※ リモコンで停止したときの消費電力は、約 0.1W です。(タイマーを設定していないとき)
 ※ タイマーを設定しているとき・自動運転を停止してから約 2 時間の消費電力は約 1.5W です。
 ※ みまもり機能で監視運転中の消費電力は 1 時間あたり約 7.2Wh です。

「nocria」は株式会社富士通ゼネラルの世界的な商標です。

「ノクリア」「ひかえめ」「加熱除菌」「ウィルカット・フィルター」は、株式会社富士通ゼネラルの登録商標または商標です。

「ECHONET Lite AIF」と、エコーネットロゴマークはエコーネットコンソーシアムの商標です。

App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

Android, Google Play は、Google LLC の商標または登録商標です。

QR コードは株式会社アンソウウェブの登録商標です。

IOS は、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

AOSS は、株式会社バッファローの商標または登録商標です。

記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標もしくは登録商標です。

修理の依頼やご相談について、よくお読みください

保証とアフターサービス

製品の各種サポート
情報をこちらから
ご覧いただけます。



www.fujitsu-general.com/model-info/jp/ja/

保証書（別添）について

- 保証書は必ず販売店からお受け取りください。
- 販売店名、お買い上げ年月日などの記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。（ただし冷媒回路については5年間です。）

保証期間中は

- 保証書の規定に従って、販売店が修理をさせていただきます。（保証書がありませんと、保証期間中でも料金がかかる場合があります。また、保証書をお持ちで保証期間中であっても、出張でのご相談や修理の内容によっては料金がかかる場合があります。）

お問い合わせは

- 修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずお買い上げの販売店へお申し付けください。
転居や贈答品などで困りの場合は、当社コールセンターへご相談ください。

保証期間経過後は

- 診断をして修理すればご使用できる場合には、ご希望により有料にて修理させていただきます。（出張診断のみでも料金がかかることがあります。）

修理料金のしくみ

- 技術料：診断・修理・調整・点検などの費用
- 部品代：修理に使用した部品および補助材料代
- 出張料：製品のある場所へ技術者を派遣する費用

補修用性能部品の保有期間

- エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お買い上げ日	年	月	日
販売店名	TEL		


※ お買い上げの際に記入されておくと便利です。

修理を依頼されるときは


「故障かな?と思ったら」(→P.42-45)をお調べになり、それでもなお具合の悪いときは、点検・修理が必要です。運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

- 形名…本体下面の銘板
- 故障状態(できるだけ詳しく)
- お買い上げ年月日(保証書に書いてあります。)
- お名前、ご住所(付近の目印なども)
- 電話番号
- 訪問ご希望日(ご都合の悪い日も)

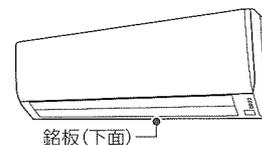

コールセンター



主に修理のご依頼をお受けします。



0120-089-888

FAX 0120-070-220 (フリーダイヤル)

受付時間 (年中無休)

平日…9:00～19:00

土・日・祝および当社休業日…9:00～18:00

フリーダイヤルは、IP電話からはご利用になれませんので下記の電話番号へおかけください。

☎ 044-861-7700(代)



主にお取り扱いやお手入れなどのご相談をお受けします。



0570-089-333

FAX 0120-070-247(フリーダイヤル)

受付時間 (年中無休)

9:00～18:00

ナビダイヤルは、PHSおよびIP電話からはご利用になれませんので下記の電話番号へおかけください。

☎ 044-857-3000(代)

※ナビダイヤルの通話料は、全国一律です(公衆電話除く)。

また、電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。

富士通ゼネラル サポート&ダウンロードサイト www.fujitsu-general.com/jp/support/

愛情点検	長年ご使用のエアコンの点検を!	その他の点検項目
<p>このような症状はありますか?</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源コードやプラグが異常に熱い。 ● 電源プラグが変色している。 ● 焦げ臭いにおいがする。 ● プレーカーが頻繁に落ちる。 ● 架台(置き台)や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、取付けがゆるんだりしている。 ● 室内機から水漏れがする。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源コードに破れがある。 ● 運転音が異常に大きい。 ● 運転スイッチやボタンの操作が不確実。 ● その他の異常や故障がある。
<p>ご使用の中止</p>	<p>このようなときは、故障や事故防止のため、すぐに運転を停止し、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店または当社コールセンターに点検修理をご相談ください。</p>	

※エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。

株式会社 富士通ゼネラル

〒213-8502

川崎市高津区末長3丁目3番17号